

ESQ

WATCH INSTRUCTIONS & 2-YEAR LIMITED WARRANTY

OPERATING INSTRUCTIONS

3 HAND MOVEMENT: 2036

3 HAND DATE MOVEMENTS: 2115, 2317, 2415, GM10, VJ326, VX32E12

3 HAND DAY & DATE MOVEMENTS: 2105, VX43E

3 HAND DAY, DATE & 24 HOUR MOVEMENT: 6P29

3 HAND DAY, 24 HOUR, & DUAL TIME MOVEMENTS: JP15, JP25


3 HAND CHRONOGRAPH, DATE & 24 HOUR MOVEMENT: VD53

3 HAND CHRONOGRAPH & DATE MOVEMENTS: VD55, VD57 (with DATE)

3 HAND MOVEMENT 2036

SETTING THE TIME

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Hour and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.
The Second Hand will begin to move.

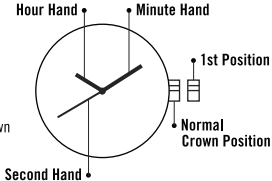


3 HAND DATE MOVEMENTS

2115, 2317, 2415, GM10,

VJ326, VX32E12

SETTING THE TIME

1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Hour and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping. The Second Hand will begin to move.

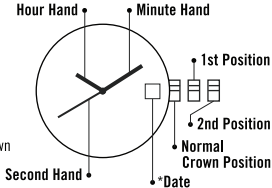

SETTING THE DATE


1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown counter-clockwise until the desired Date is obtained.
*If the Date is set between the hours of 9:00 PM and 1:00 AM, the Date may not change on the following Day.
3. After the Date has been set, push the Crown back in to the Normal Crown Position.

*Depending on the Movement, the Date Window may be located in a different position.

3 HAND DAY & DATE MOVEMENTS 2105, VX43E

SETTING THE TIME

1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Hour and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping. The Second Hand will begin to move.

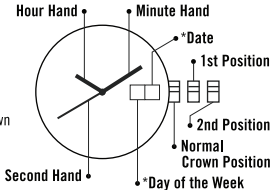

SETTING THE DATE

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown counter-clockwise until the desired Date is obtained.
3. After the Date has been set, push the Crown back in to the Normal Crown Position.


SETTING THE DAY OF THE WEEK

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Day of the Week is obtained.
3. After the Day of the Week has been set, push the Crown back in to the Normal Crown Position.

*If the Date and the Day of the Week are set between the hours of 9:00 PM and 1:00 AM, the Date and the Day of the Week may not change on the following Day.

*Depending on the Movement, the Date and the Day of the Week Windows may be located in different positions.

**3 HAND DAY, DATE &
24 HOUR MOVEMENT
6P29**

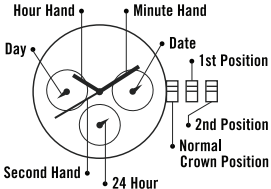

SETTING THE DATE

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Date is obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping. The Second Hand will begin to move.

SETTING THE TIME & DAY OF THE WEEK


1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Day of the Week, Hour, and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping. The Second Hand will begin to move.

SETTING THE 24 HOUR SUBDIAL

The 24 Hour Hand moves correspondingly with the Hour and Minute Hands.

When setting the time, be sure to check that the 24 Hour Hand is set properly.

3 HAND DAY, 24 HOUR, & DUAL TIME MOVEMENTS JP15, JP25

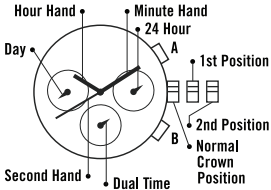

SETTING THE TIME & DATE

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Date, Hour, and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.

The Second Hand will begin to move.

*If the Date is set between the hours of 9:00 PM and 1:00 AM, the Date may not change on the following Day.

SETTING THE DAY OF THE WEEK

1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Day of the Week is obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.

SETTING THE DUAL TIME SUBDIAL

1. Press **A** to set the Dual Time Hand forward in 15 minute increments.
2. Press **B** to set the Dual Time Hand backward in 15 minute increments.


NOTE: The Dual Time Hand can be advanced rapidly by pressing and holding **A** or **B**.

3 HAND CHRONOGRAPH, DATE & 24 HOUR MOVEMENT VD53

SETTING THE TIME & DATE

Before setting the Time, make sure the Chronograph is stopped and set to the zero (12:00) position.

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the previous Day's Date is displayed.

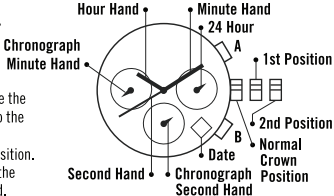

3. Pull the Crown out to the 2nd Position when the Second Hand is at the 12:00 position.
4. Turn the Crown clockwise until the desired Date, Hour, and Minute are obtained.
NOTE: The 24 Hour Hand moves correspondingly with the Hour and Minute Hands. When setting the time, be sure to check that the 24 Hour Hand is set properly.
5. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.

SETTING THE CHRONOGRAPH

1. Press **A** to start or stop the Chronograph.
2. When the Chronograph is stopped, press **B** to reset the Chronograph to zero.

Split Time

1. While the Chronograph is running, press **B** to measure the Split Time.

2. Press **B** again to return to the Chronograph.
3. Press **A** to stop timing at the end of the event.
4. Press **B** to reset to zero.


Chronograph Zero Reset

1. If either of the Chronograph Hands is not at the zero (12:00) position, pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Press **A** to move Chronograph Hands clockwise; press **B** to move Chronograph Hands counterclockwise.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position.

3 HAND CHRONOGRAPH & DATE MOVEMENT VD55, VD57 (with DATE)

SETTING THE TIME

1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Hour and Minute are obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.

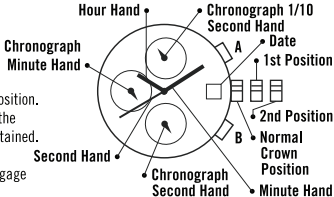

SETTING THE CHRONOGRAPH

1. Press **A** to start or stop the Chronograph.
2. When the Chronograph is stopped, press **B** to reset the Chronograph to zero.

Split Time

1. While the Chronograph is running, press **B** to measure the Split Time.
2. Press **B** again to return to the Chronograph.
3. Press **A** to stop timing at the end of the event.
4. Press **B** to reset to zero.

Chronograph Hand Adjustment

1. Pull the Crown out to the 2nd Position.
2. Press **A** to reset the Chronograph 1/10 Second Hand to the “0” position.

3. Press **B** to reset the Second and Minute Hands.
4. With each press of **A** or **B**, the hands move one clockwise position. Pressing and holding the buttons will advanced the hands rapidly.


NOTE: If the Chronograph Hands function improperly, pull out the Crown to the 2nd Position and press **A** and **B** at the same time for over 2 seconds. When the buttons are released, the Chronograph Second and 1/10 Second Hands will spin and return to "0" to indicate that the Chronograph has been reset.

SETTING THE DATE (VD57)

1. Pull the Crown out to the 1st Position.
2. Turn the Crown clockwise until the desired Date is obtained.
3. Push the Crown back in to the Normal Crown Position to re-engage timekeeping.


DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

SLIDING BAR

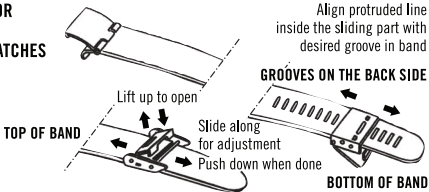

HAIRCLIP PIN

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you which way you need to push the pin out of the link. Use a pin remover tool to push out the "Hair Clip Pin" from the hole located on the side of the link. After the links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

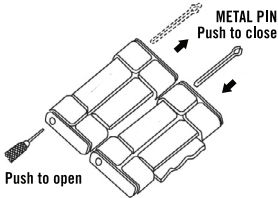

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Your ESQ watch is warranted to you, the owner, for 2 years against all defects in material and workmanship. This limited warranty is provided by ESQ, and does not apply to normal wear and tear, improper care and handling, accidents, abuse or other causes which are not defects in materials or workmanship and excludes the battery, case, strap, crystal or bracelet. In the event of a defect or malfunction of the movement within the warranty period, your ESQ timepiece will be repaired or replaced, at our option, provided it is returned prepaid with a check or money order for \$14.95 to cover the cost of handling and return postage (This is not a repair charge). We require that you furnish a copy of your sales receipt for warranty service, along with a brief note with your name, address, telephone number and description of the problem. We are not responsible for loss or damage during shipment to us, so we recommend

that you pack your product carefully and use a shipping company that provides tracking. Never include a special watch band or any other article of personal value in your shipment. Please do not include the gift box as it will not be returned.

To return your ESQ timepiece for In/Out of Warranty Service, or to inquire about links and replacement parts, please call a service center listed in the booklet or visit our website at www.shopesq.com.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

**TO RETURN YOUR WATCH FOR SERVICING:
RETURN IT TO ESQ OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER;
IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.**

Include a brief note with your name, address, telephone number, description of the problem, and a copy of your sales receipt. Enclose \$14.95 to cover the cost of return postage and handling. (This is not a repair charge.)

NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.

Should warranty service be required, please wrap and carefully pack your timepiece and send via a traceable method to:

ESQ WATCHES

6015 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1-866-631-0342

Email: idealtimeservice@egluck.com

Time Central

ESQ WATCHES

1-240 Riviera Drive

Markham ON L3R5M1

Tel: 1-800-457-7928

Email: info@timecentral.com

Clarity Ltd.

ESQ WATCHES

Flat A-B, 12/F,

Sing Mei Industrial Building

29-37 Kwai Wing Road

Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: service@egc-clarity.com

esq

INSTRUCTIONS DE MONTRE ET GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

MOUVEMENT 3 AIGUILLES: 2036

MOUVEMENTS DE DATE 3 AIGUILLES: 2115, 2317, 2415, GM10, VJ326, VX32E12

MOUVEMENTS DE JOUR ET DE DATE 3 AIGUILLES: 2105, VX43E

MOUVEMENT DE JOUR, DE DATE ET 24 HEURES 3 AIGUILLES: 6P29

MOUVEMENTS DE JOUR, 24 HEURES ET DOUBLE FUSEAU HORAIRE 3 AIGUILLES: JP15, JP25


MOUVEMENT DE CHRONOGRAPHE, DATE ET 24 HEURES 3 AIGUILLES: VD53

MOUVEMENTS DE CHRONOGRAPHE ET DATE 3 AIGUILLES: VD55, VD57 (with DATE)

MOUVEMENT 3 AIGUILLES 2036

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de l'heure et des minutes désirées.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.

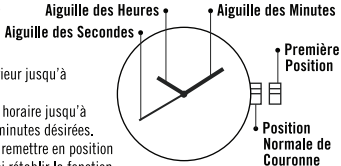


MOUVEMENTS DE DATE 3 AIGUILLES

2115, 2317, 2415, GM10, VJ326, VX32E12

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de l'heure et des minutes désirées.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.

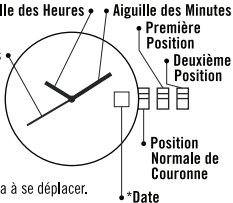


RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens antihoraire jusqu'à obtention de la date désirée.
*Si la date est réglée entre 21 heures et 1 heure, la date peut ne pas changer le jour suivant.
3. Une fois la date réglée, pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne.
*La fenêtre de date peut se trouver à une position différente, suivant le mouvement.

MOUVEMENTS DE JOUR ET DE DATE 3 AIGUILLES 2105, VX43E

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de l'heure et des minutes désirées.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.

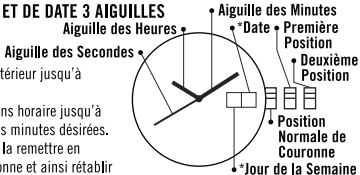

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens antihoraire jusqu'à obtention de la date désirée.
3. Une fois la date réglée, pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne.


RÉGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention du jour désiré de la semaine.
3. Une fois le jour de la semaine réglé, pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne.

*Si la date et le jour de la semaine sont réglés entre 21 heures et 1 heure, la date et le jour de la semaine peuvent ne pas changer le jour suivant.

*Les fenêtres de la date et du jour de la semaine peuvent être situées à des endroits différents, suivant le mouvement.

**MOUVEMENT DE JOUR, DE DATE
ET 24 HEURES 3 AIGUILLES
6P29**

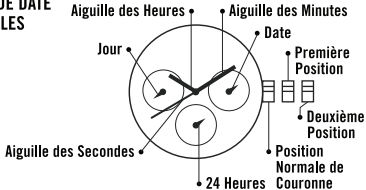

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de la date désirée.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE


1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention du jour de la semaine, de l'heure et des minutes désirés.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.

RÉGLAGE DU SOUS-CADRAN DE 24 HEURES

L'aiguille de 24 heures se déplace en fonction des aiguilles de l'heure et des minutes.

En réglant l'heure, s'assurer de vérifier que l'aiguille 24 heures est réglée adéquatement.

**MOUVEMENTS DE JOUR,
24 HEURES ET DOUBLE FUSEAU
HORAIRE 3 AIGUILLES
JP15, JP25**

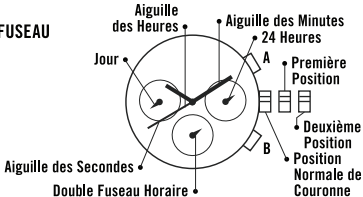

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
 2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de la date, de l'heure et des minutes désirées.
 3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie. L'aiguille des secondes commencera à se déplacer.
- *Si la date est réglée entre 21 heures et 1 heure, la date peut ne pas changer le jour suivant.

RÉGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention du jour désiré de la semaine.


3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie.

RÉGLAGE DU SOUS-CADRAN DOUBLE FUSEAU HORAIRE

1. Appuyer sur **A** pour régler l'aiguille double fuseau horaire vers l'avant par paliers de 15 minutes.
2. Appuyer sur **B** pour régler l'aiguille double fuseau horaire vers l'arrière par paliers de 15 minutes.

REMARQUE: L'aiguille double fuseau horaire peut être avancée rapidement en enfonçant et tenant **A** ou **B**.

**MOUVEMENT DE CHRONOGRAPHE,
DATE ET 24 HEURES 3 AIGUILLES
VD53**

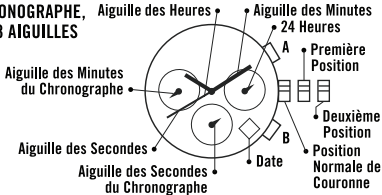

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Avant de régler l'heure, s'assurer que le chronographe est arrêté et mis à la position zéro (12:00).

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à affichage de la date du jour précédent.
3. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12:00.
4. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de la date, de l'heure et des minutes désirées. REMARQUE: L'aiguille de 24 heures se déplace en fonction des aiguilles de l'heure et des minutes. En réglant l'heure, s'assurer de vérifier que l'aiguille de 24 heures est réglée adéquatement.

5. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie.

RÉGLAGE DU CHRONOGRAPHE

1. Appuyer sur **A** pour partir ou arrêter le chronographe.
2. Lorsque le chronographe est arrêté, appuyer sur **B** pour remettre le chronographe à zéro.

Temps divisé


1. Pendant que le chronographe est en marche, appuyer sur **B** pour mesurer le temps divisé.
2. Appuyer à nouveau sur **B** pour revenir au chronographe.
3. Appuyer sur **A** pour cesser le chronométrage à la fin de l'événement.
4. Appuyer sur **B** pour remettre à zéro.

Remise à zéro du chronographe

1. Si l'une des aiguilles du chronographe n'est pas en position zéro (12:00), tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Appuyer sur **A** pour déplacer les aiguilles du chronographe en sens horaire; appuyer sur **B** pour déplacer les aiguilles du chronographe en sens antihoraire.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne.

MOUVEMENT DE CHRONOGRAPHE ET DATE 3 AIGUILLES

VD55, VD57 (avec DATE)

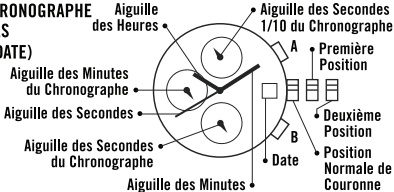

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirer **la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.**
2. Tourner **la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de l'heure et des minutes désirées.**
3. Pousser **la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir l'aiguille des secondes la fonction d'horlogerie.**

RÉGLAGE DU CHRONOGRAPHE

1. Appuyer sur **A** pour partir ou arrêter **le chronographe.**
2. Lorsque **le chronographe est arrêté, appuyer sur B** pour remettre **le chronographe à zéro.**

Temps divisé

1. Pendant que le chronographe est en marche, appuyer sur **B** pour mesurer le temps divisé.
2. Appuyer à nouveau sur **B** pour revenir au chronographe.
3. Appuyer sur **A** pour cesser le chronométrage à la fin de l'événement.
4. Appuyer sur **B** pour remettre à zéro.

Réglage des aiguilles du chronographe

1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position.
2. Appuyer sur **A** pour remettre l'aiguille des secondes 1/10 du chronographe à la position «0».
3. Appuyer sur **B** pour remettre à zéro l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes.
4. Avec chaque pression de **A** ou de **B**, les aiguilles se déplacent d'une position en sens horaire. Une pression soutenue des boutons fera avancer les aiguilles rapidement.

REMARQUE: Si les aiguilles du chronographe fonctionnent mal, tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la deuxième position et appuyer simultanément sur **A** et **B** pendant plus de 2 secondes. Lors du relâchement des boutons, l'aiguille des secondes et l'aiguille des secondes 1/10 du chronographe font une rotation et retournent à «0» pour indiquer que le chronographe a été remis à zéro.

RÉGLAGE DE LA DATE (VD57)


1. Tirer la couronne vers l'extérieur jusqu'à la première position.
2. Tourner la couronne en sens horaire jusqu'à obtention de la date désirée.
3. Pousser la couronne pour la remettre en position normale de couronne et ainsi rétablir la fonction d'horlogerie.

SCHÉMAS POUR MONTRES À BRACELET AJUSTABLE

BARRE COULISSANTE

PARTIE SUPÉRIEURE
DU BRACELET

Faire glisser pour ajuster
Pousser vers le bas une fois l'ajustement terminé

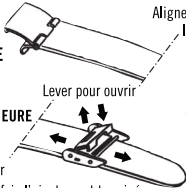

Aligner la ligne en saillie à l'intérieur de
la partie coulissante sur la rainure
désirée du bracelet


RAINURES AU VERSO



PARTIE INFÉRIEURE
DU BRACELET

GOUPILLE DE TYPE ÉPINGLE À CHEVEUX

Mettre la montre à l'envers pour rechercher les flèches sur le dessous des maillons, montrant ainsi la direction dans laquelle pousser la goupille hors du maillon. Utiliser un outil d'extraction de goupilles pour extraire la « goupille de type épingle à cheveux » hors du trou pratiqué sur le côté du maillon. Une fois les maillons retirés, il suffit de suivre ces étapes en ordre inverse pour remonter le bracelet.

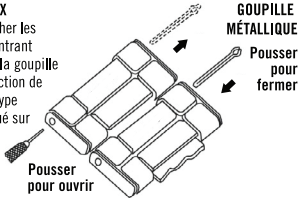

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Votre montre ESQ est garantie pour vous, le propriétaire, pendant 2 ans contre tout vice de matériau et de fabrication. Cette garantie limitée est fournie par ESQ et ne s'applique pas à l'usure normale, aux soins et à la manipulation inappropriés, aux accidents, aux abus ou à d'autres causes qui ne constituent pas des défauts de matériaux ou de fabrication et excluent la batterie, le boîtier, le bracelet, le cristal ou le bracelet. En cas de défaut ou de dysfonctionnement du mouvement au cours de la période de garantie, votre montre ESQ sera réparée ou remplacée, à notre choix, à condition qu'elle soit retournée affranchie avec un chèque ou un mandat de 14,95 \$ pour couvrir les frais de manutention et de retour. (ce ne sont pas des frais de réparation). Nous vous demandons de fournir une copie de votre facture pour le service de garantie, ainsi qu'une brève note indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de

téléphone et une description du problème. Nous ne sommes pas responsables des pertes ou des dommages survenus lors de l'expédition, nous vous recommandons donc de bien emballer votre produit et de faire appel à une société de transport assurant le suivi. Ne jamais inclure un bracelet de montre spécial ou tout autre article de valeur personnelle dans votre envoi. Veuillez ne pas inclure le coffret cadeau car il ne sera pas retourné.

Pour renvoyer votre montre ESQ à un service sous garantie ou hors garantie, ou pour obtenir des informations sur les liens et les pièces de rechange, contactez le centre de service répertorié dans la brochure ou visitez notre site Web à l'adresse www.shopesq.com.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre. Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**POUR RETOURNER VOTRE MONTRE POUR L'ENTRETIEN:
LA RETOURNER À ESQ OU À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ;
ELLE NE DOIT PAS ÊTRE RETOURNÉE AU LIEU D'ACHAT.**

Inclure une brève note avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, une description du problème et une copie de votre facture. Inclure 14,95 \$ pour couvrir les frais de retour et d'affranchissement. (Ce n'est pas un frais de réparation.)

NE JAMAIS INCLURE UNE BANDE DE MONTRE SPÉCIALE OU TOUT AUTRE ARTICLE DE VALEUR PERSONNELLE DANS VOTRE EXPÉDITION.

Si le service de garantie est exigé, enveloppez et soigneusement emballer votre montre et envoyez par une méthode traçable à:

ESQ WATCHES

6015 Little Neck Parkway

Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1-866-631-0342

Email: idealtimeservice@egluck.com

Time Central

ESQ WATCHES

1-240 Riviera Drive

Markham ON L3R5M1

Tel: 1-800-457-7928

Email: info@timecentral.com

Clarity Ltd.

ESQ WATCHES

Flat A - B, 12/F,

Sing Mei Industrial Building

29-37 Kwai Wing Road

Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: service@egc-clarity.com

