


ANNE KLEIN

**INSTRUKCJA ZEGARKA I
2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA**

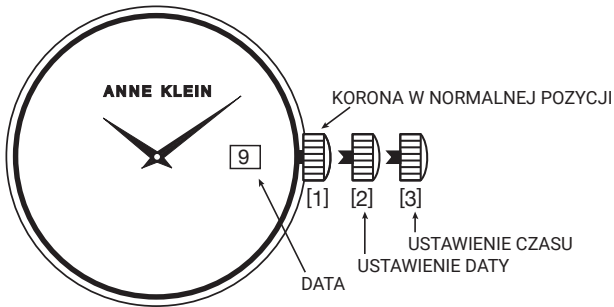

USTAWIENIE CZASU

Wyciągnij koronę całkowicie, aż się stawi opór (pozycja " 3 "). Druga wskazówka się zatrzyma. Obracaj koronę w dowolnym kierunku, aż zostanie uzyskany żądany czas. Wciśnij koronę do końca (pozycja "1", aby ponownie włączyć funkcję pomiaru czasu. Druga wskazówka zacznie się poruszać.

UWAGA : Nigdy nie wyciągaj korony, gdy zegarek jest zamoczony.

USTAWIENIE GODZINY, DNIA I DATY

Jeśli Twój zegarek jest wyposażony w datownik lub okienko z dniem i datą, odciągnij koronę do pozycji "2" i obracaj koronę w obu kierunkach, aż wskazana data pokaże dzień przed żądaną datą. Wyciągnij koronę do końca (pozycja "3") i obróć koronę, aby przyspieszyć czas. Kiedy nadejdzie północ, data zostanie przesunięta do żądanej daty. Kontynuuj obracanie korony, aż uzyskasz pożądaną czas. Wciśnij koronę do końca, aż się zatrzyma (pozycja "1"), aby ponownie włączyć funkcję pomiaru czasu.

WODOODPORNOŚĆ

Jeśli Twój zegarek jest wodoodporny, został przetestowany pod kątem wodoszczelności do 3-5 atmosfer (100-165 stóp).

UWAGA: Z biegiem czasu uszczelki koperty mogą się zużyć i zmniejszyć wodoodporność zegarka. Przeszkolony specjalista powinien wymieniać uszczelki i pierścień O-ring przy każdej wymianie baterii. Aby uniknąć niepożądanego kondensacji, nie należy narażać zegarków o dowolnej specyfikacji (wodoodpornych lub nie) na ekstremalne temperatury, takie jak zimno lub gorąco .

WYMIANA BATERII


Wymień baterie, jeśli zegarek działa wolno lub nie działa, odczyt ciemnieje lub nie pojawia się, lub nie działa podświetlenie. Zastąp taką samą baterią lub równoważnym zamiennikiem.

UWAGA: Wymianę baterii powinien przeprowadzić wykwalifikowany technik, który powinien jednocześnie sprawdzić stan uszczelki


BATERIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ.

SCHEMATY DLA ZEGARKÓW Z REGULOWANĄ BRANSOLETKĄ

1. PRZEDŁUŻACZ ZAPIĘCIA

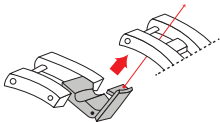


2. SYSTEM JEDNOŚRUBOWY

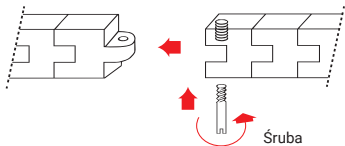


3. SYSTEM DWUŚRUBOWY

Wkręcaj pojedynczo.

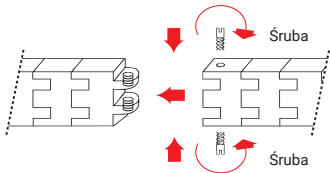


4. SYSTEM POŁĄCZEŃ

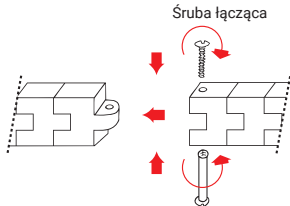


Użyj 2 śrubokrętów. Aby uniknąć kręcenia śruby przytrzymaj jedną śrubę nieruchomo.

5. WKŁADKA METALOWA

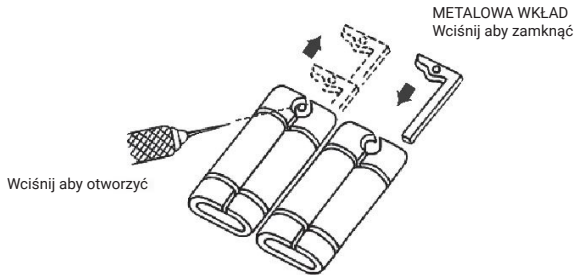

6. SPINKADO WŁOSÓW

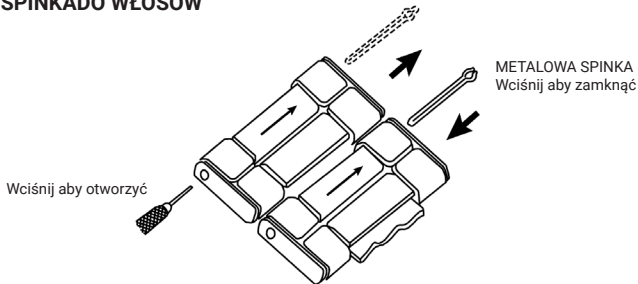

Odwróć zegarek, aby zobaczyć strzałki na spodzie ogniwa, wskazujące, w którą stronę należy wypchnąć zawleczkę z ogniwa. Użyj narzędzia do wyjmowania szpilek, aby wypchnąć "szpilkę spinki do włosów" z otworu znajdującego się z boku ogniwa. Po usunięciu ogniwa wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie złożyć bransoletkę.


7. KOŁEK I RURKA 1



Widok z boku "B" Linka




Widok z boku "A" Linka

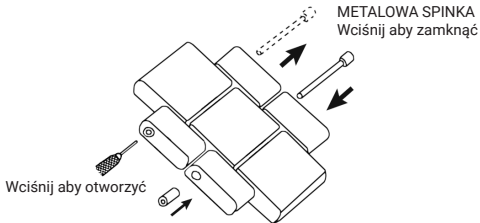




Sprawdź boczną kraweź ogniwa zegarka, aby określić, która strona ogniwa to "A", a która "B". Weź narzędzie do wyjmowania szpilek i wypchnij szpilkę z otworu znajdującego się po stronie "B". Po usunięciu czerwonych ogniw, wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie złożyć bransoletkę.

8. KOŁEK I RURKA 2

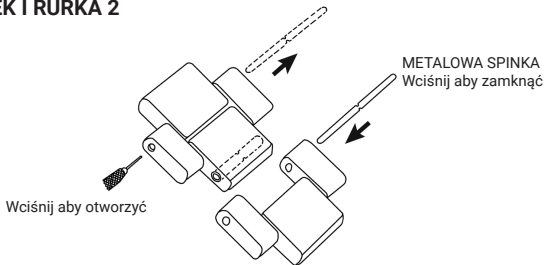


Aby dostosować ogniwa do tej konstrukcji zegarka, należy zamienić sworzeń w zestawie narzędzi na najdłuższy sworzeń (około 10 mm długości) znajdujący się pod zestawem narzędzi. Następnie użyj narzędzia do wyjmowania sworzni, aby wypchnąć kołki z obu stron ogniwa. Po usunięciu żądanych ogniw, wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie zamontować klamrę.

9. PASEK PRZESUWNY

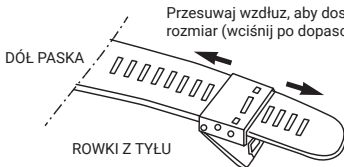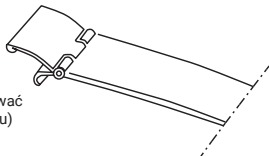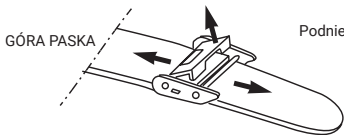


Dopasuj wystającą linię wewnątrz części przesuwnej dożądanego rowka w opasce

10. ZAMKNIĘCIE SKŁADANE


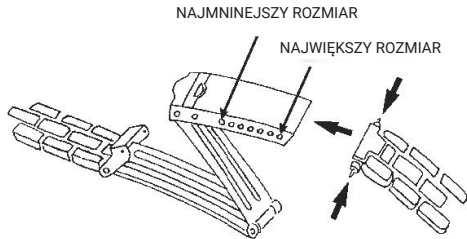


Ściśnij pinezkę i włóż jej końce w odpowiednie otwory wzdłuż klamry.

REGULACJA PASKA SIATKOWEGO

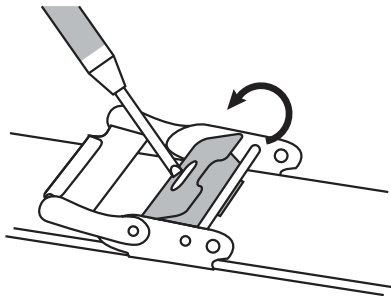

1. Umieść końcówkę małego śrubokręta lub narzędzia regulacyjnego w szczeliny w zapięciu. Delikatnie naciśnij śrubokręt i podważ górną część zatrzasku otwarty.

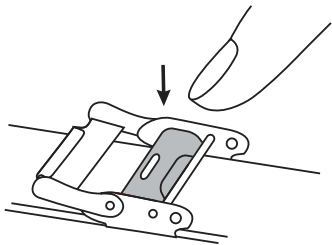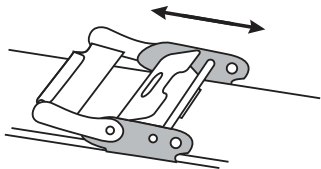

2. Przesuń zapięcie w górę lub w dół siateczkowego paska, aby dopasować pasek do rozmiaru swojego ciała nadgarstek. Po uzyskaniu odpowiedniego dopasowania do nadgarstka, wyrównaj tylną część zapięcia z odpowiednim rowkiem w siatkowym pasku zegarka.
3. Wciśnij zatrzask z powrotem w dół, aby go bezpiecznie zamknąć.


1. ABY ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ BOXSET:

WYMIANA PASKA

Aby zdjąć pasek, połóż zegarek ekranem do dołu miękka, płaską powierzchnią. Przesuń dźwignię paska w lewo i wyciągnij pasek z zegarka.

ABY ZAŁOŻYĆ NOWY PASEK


Włóż sworzeń paska w rowek lewego sworznia. Przesuń dźwignię paska w lewo. Wyrównaj pasek tak, aby "zatrzasnął się" w prawym P w rowku i zwolnij prawy sworzeń.

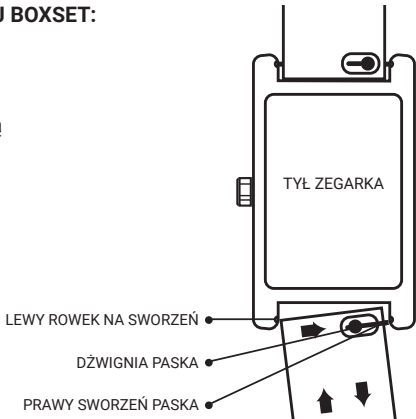

2. ABY ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ BOXSET:

ZMIANA RAMKI

Aby zdjąć ramkę, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć ramkę z zegarka. Umieść nową ramkę na kopercie zegarka i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie dokręcona.

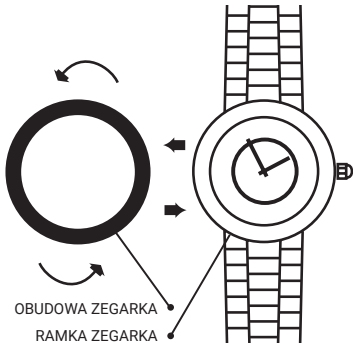


3. ABY ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ BOXSET:

WYMIANA RAMKI I BRANSOLETKI

Aby zdjąć ramkę, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć ramkę z zegarka.

Trzymaj zegarek pionowo i odczep bransoletkę. Zaczep nową bransoletkę.

Umieść nową ramkę na kopercie zegarka i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie dokręcona.

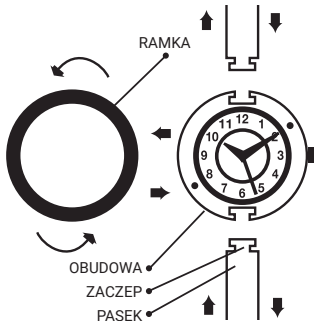

Szanowny Kliencie:

Pomóż swojemu sprzedawcy zegarków/bizuterii chronić nasze środowisko, prawidłowo poddając recyklingowi baterię pastylkową od zegarka.

Profesjonalni jubilerzy i sprzedawcy zegarków są najlepiej przygotowani do wymiany baterii w zegarku bez uszkodzenia koperty zegarka i mechanizmu wewnątrz. Posiadają specjalistyczne narzędzia i doświadczenie, aby dobrze wykonać swoją pracę. Niedoświadczone osoby mogą zarysować obudowę i uszkodzić wodoodporną uszczelkę, co grozi utratą gwarancji. Ważne jest, aby poddawać recyklingowi baterię zegarka w sposób bezpieczny dla środowiska. Twój profesjonalny sprzedawca zegarków/bizuterii jest najlepszą osobą, która może to dla Ciebie zrobić. Specjaliści ci zbierają zużyte baterie i poddają je recyklingowi za pośrednictwem licencjonowanych firm zajmujących się gospodarką odpadami.

Wyświadczyć przysługę naszemu środowisku i swojemu zegarkowi. Poproś specjalistę od zegarków/bizuterii o wymianę baterii po jej upływie.

Wymaga (1) bateria (1,55 volt) tlenek srebra, w zestawie

**ABY ZWRÓCIĆ ZEGAREK DO SERWISOWANIA ZWRÓĆ GO DO ANNE KLEIN
WATCH CO LUB AUTORYZOWANEGO CENTRUM SERWISOWEGO, NIE
NALEŻY ZWRACAĆ GO DO MIEJSCA ZAKUPU**

Ostrożnie zapakuj zegarek w solidne pudełko (nie wysyłaj pudełka upominkowego, bo nie zostanie zwrócone) i wyślij pocztą na adres,

ANNE KLEIN WATCHES
6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362
ATTN: Service Dept.
Tel: +1 718 482-4195
Email: servicedept@egluck.com

Clarity Ltd.
Flat A-B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Tel: 852.2424.2211
Fax: 852.2424.2077
Email: senrice@egc-clarity.com

Ze względu na ryzyko utraty, zalecamy ubezpieczenie zegarka za potwierdzeniem odbioru w przypadku korzystania z poczty. Jeśli Twój zegarek wymaga czyszczenia, nasmarowania, wymiany baterii lub wymiany kryształu, w Twojej okolicy mogą być dostępne autoryzowane centra serwisowe ANNE KLEIN. W tych zakładach naprawczych stosuje się części i komponenty ANNE KLEIN, aby zapewnić jakość i przyszłą wydajność. W przypadku konieczności serwisowania lub napraw nieobjętych gwarancją, dostępne są bezpłatne wyceny przed podjęciem pracy. Naprawy objęte gwarancją mogą wymagać dowodu zakupu, dlatego należy zachować dowód zakupu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat stacji serwisowych i lokalizacji zatwierdzonych przez ANNE KLEIN, prosimy dzwonić do Centrów Serwisowych wymienionych powyżej.

2-letnia OGRANICZONA GWARANCJA

Ten zegarek ANNE KLEIN objęty jest 2 -letnią gwarancją dla Ciebie, właściciela, obejmującą wszelkie wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie dotyczy normalnego zużycia lub nadużycia i nie obejmuje baterii, etui, paska, kryształu ani bransoletki. W przypadku wady lub nieprawidłowego działania mechanizmu w tym terminie, według naszego uznania zostanie on naprawiony lub wymieniony. Żadna dodatkowa opłata nie zostanie pobrana, chyba że dodatkowy serwis będzie konieczny z przyczyn od nas niezależnych, takich jak wypadek, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub wymiana nieobjętych gwarancją części, takich jak koperta, kryształ, pasek, bransoletka lub baterie, w których przypadku zostanie pobrana umiarkowana opłata. Wspomniane środki naprawcze mają charakter wyłączny. ANNE KLEIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne. Jeżeli jakakolwiek inna część Twojego zegarka wymaga naprawy, skorzystaj z naszych Centrów Serwisowych, aby dokonać szybkiej i niedrogiej naprawy zegarka. Niniejsza gwarancja przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć także inne prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju.

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals Way
Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar.com


*** SPECYFIKACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO
POWIADOMIENIA W CELU ULEPSZEŃ PRODUKTÓW, DESIGN MOŻE
RÓZNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD MODELU.**





ANNE KLEIN

**WATCH INSTRUCTIONS &
2-YEAR LIMITED WARRANTY**

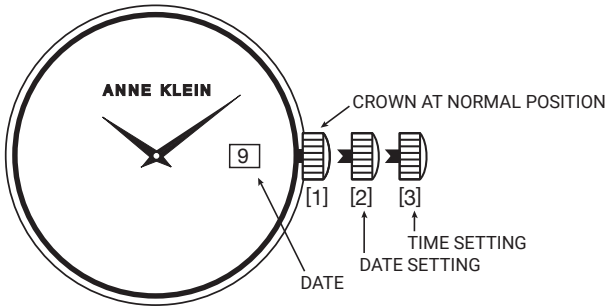

SETTING THE TIME

Pull out Crown all the way until it stops (position '3'). The second hand will stop. Rotate the Crown in either direction until desired time is obtained. Push Crown back in all the way (position '1') to re-engage time keeping. Second hand will begin to move.

NOTE: Never pull the Crown when the watch is wet.

SETTING THE TIME, DAY AND DATE

If your watch has a Date or a Day and Date Window, pull the Crown out to position '2' and turn the Crown in both directions until the Date showing is the day before the desired Date. Pull out Crown all the way (position '3') and turn the Crown to advance time. When midnight is reached, the Date will advance to the desired Date. Continue to turn the Crown until desired time is obtained. Push the Crown back in all the way until it stops (position '1') to re-engage time keeping.

WATER RESISTANCE

If your watch is water resistant, the watch is tested to be water resistant to 3-5 atmospheres (100-165 feet).

NOTE: Over time, the gaskets of the case may become worn and reduce the water resistance of the watch. A trained specialist should change the gaskets and the O-ring each time the battery is changed. To avoid any unwanted condensation, watches of all specifications (water resistant or not) should not be exposed to extreme temperatures such as cold or heat.

CHANGING THE BATTERY


Replace batteries when the watch becomes slow or does not operate, the readout darkens or does not appear or the backlight fails. Replace with same or equivalent.

NOTE: Battery change should be performed by a qualified technician who should also check the condition of the gaskets at the same time.


BATTERIES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.

DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

1. CLASP EXTENDER

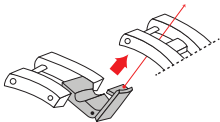


2. ONE SCREW SYSTEM

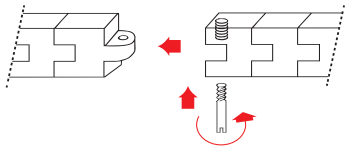


3. TWO SCREW SYSTEM

Screw in one at a time

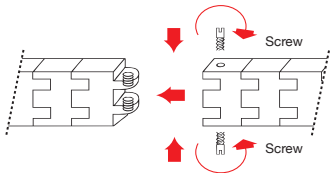


4. CONNECTION SYSTEM

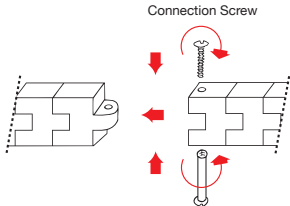


Use 2 screwdrivers. Hold one side steady before turning the screw.

5. METAL INSERT

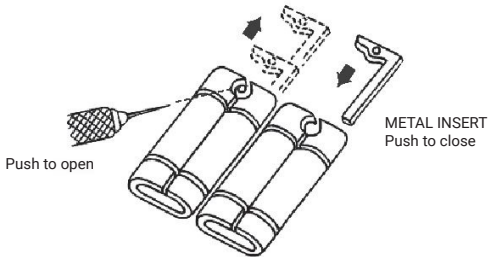

6. HAIRCLIP PIN

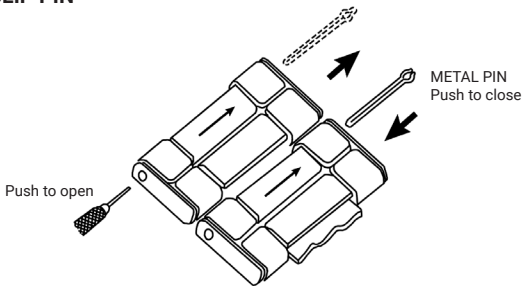

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you which way you need to push the pin out of the link. Use a pin remover tool to push out the "hair clip pin" from the hole located on the side of the link. After the links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.


7. PIN & TUBE 1



Side view "B" of Link




Side view "A" of Link

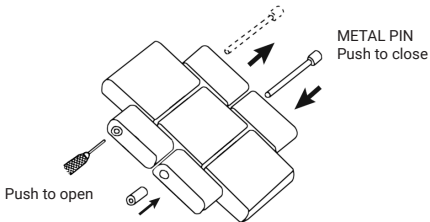



Check the side edge of the watch link, to determine which side of the link is "A" or "B". Take a pin remover tool and push out the pin from the hole located on side "B". After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

8. PIN & TUBE 2

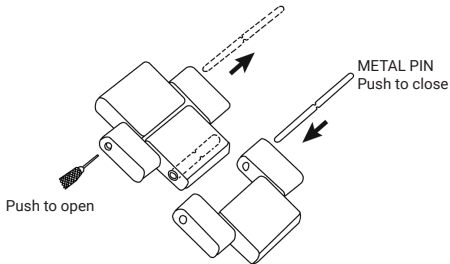


In order to adjust links for this watch construction, you must switch the pin on the tool kit to the longest pin (approximately 10mm long) found under the tool kit. Then use the pin remover tool to push out the pins from either side of the links. After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

9. SLIDING BAR

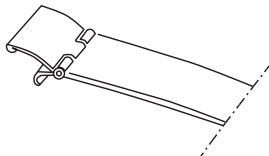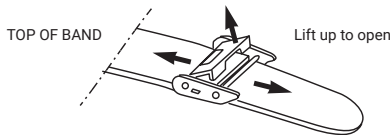


Slide along for adjustment
(Push down when done)

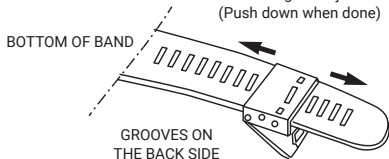


Align protruded line inside the sliding part with desired groove in band

10. FOLD-OVER BUCKLE


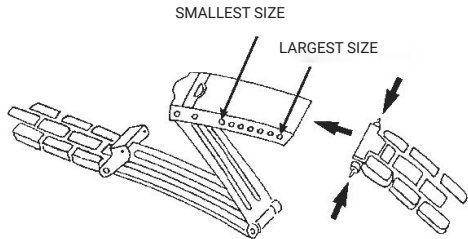


Compress the push pin, and put the ends into the suitable holes along the buckle.

11. MESH BAND ADJUSTMENT

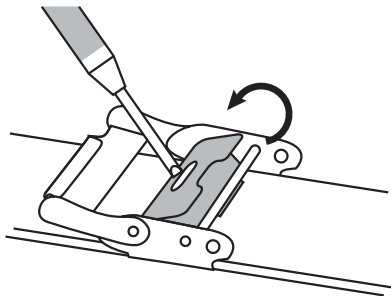

1. Place the tip of a small screwdriver or adjustment tool into the slot on the clasp. Gently exert pressure down on the screwdriver and pry the top portion on the clasp open.

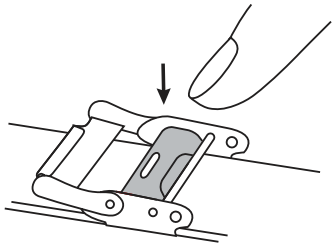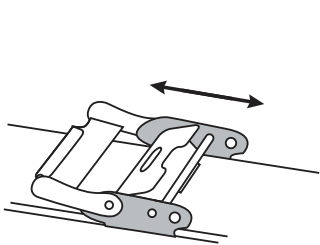

2. Slide the clasp up or down the mesh strap to adjust the band for the size of your wrist. When the proper fit for your wrist has been obtained, align the back of the clasp with the corresponding groove in the mesh watch strap.
3. Press the slotted clasp back down to securely close it.


1. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE STRAPS

To remove the Strap, place the watch face down on a soft, flat surface. Slide the Strap Lever to the left and pull the Strap away from the watch.

TO INSERT THE NEW STRAP


Set Strap Pin into the Left Pin Groove. Slide the Strap Lever to the left. Align the Strap so the Right Pin “clicks” into the Right Pin Groove when the Lever is released.

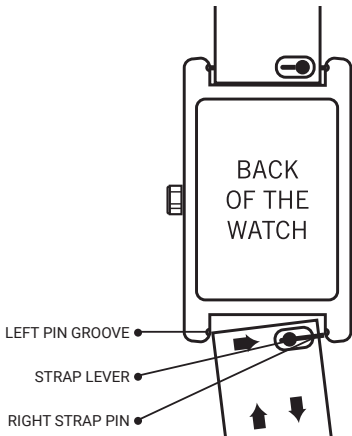

2. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch. Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

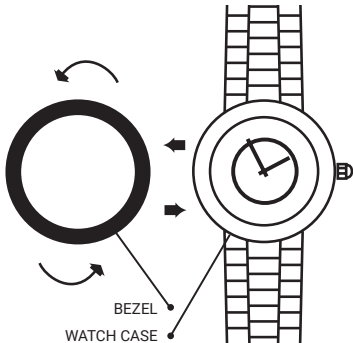


3. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL AND BRACELET

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch.

Hold the Watch upright and unhook the Bracelet. Hook on the new Bracelet.

Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

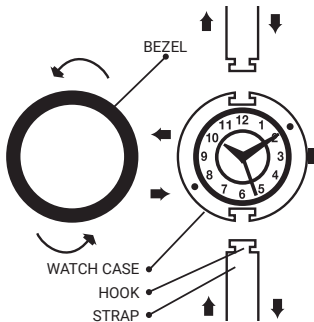

Dear Customer:

Help your watch/jewelry retailer protect our environment by properly recycling the button cell battery in your watch. Professional jewelers and watch retailers are best equipped to replace the battery in your watch without damage to the watch case and movement inside. They have the specialized tools and experience to do the job right. Inexperienced people can scar the case and damage the water resistant seal – voiding your warranty. It is important to recycle your watch battery in an environmentally safe way. Watch batteries contain very small amounts of mercury, which is required to prevent corrosion of the battery and damage to your watch. There is no danger to you or your watch from the mercury because it is in the sealed battery. But you need to recycle your watch battery properly. Your professional watch/jewelry retailer is the best person to do this for you. These professionals collect used batteries and recycle them through licensed waste management companies.

Do our environment and your watch a favor. Ask your watch/jewelry professional to replace your battery when it expires.

Requires (1) silver oxide)(1.55 volt) battery included

**TO RETURN YOU WATCH FOR SERVICING:
RETURN IT TO ANNE KLEIN CO. OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER;
IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.**

Carefully pack you watch in a sturdy box (do not send in a gift box for same will not be returned) and mail to:

ANNE KLEIN WATCHES

6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1 718 482-4195

Email: servicedept@egluck.com

Clarity Ltd.

Flat A- B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: service@egc-clarity.com

Because of possible loss, we recommend that you insure your watch, return receipt requested, when using the mail. If your watch requires cleaning, lubrication, battery changing, or needs a crystal replaced, ANNE KLEIN approved Service Centers may be available in your area. These repair facilities use ANNE KLEIN parts and components to assure quality and future performance. Free estimates are available in advance, should you need servicing or repairs not covered under the warranty. Repairs covered under the warranty may require proof of purchase, so retain the purchase receipt. For further information regarding ANNE KLEIN approved Service Stations and locations, please call the Service Centers listed above.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This Anne Klein Watch is warranted to you, the owner, for 2 years against all defects in material or workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear or abuse and excludes batteries, case, strap, crystal, or bracelet. In the event of a defect or malfunction of the movement within this period it will be repaired or replaced, at our option. No additional charge will be made unless additional servicing is necessary for reasons beyond our control such as accident, misuse, neglect or replacement of parts not warranted is required such as case, crystal, strap, bracelet or batteries in which event a moderate charge will be made.

The aforementioned remedy is exclusive. ANNE KLEIN shall not be liable for any incidental or consequential damages. Should any other part of your watch require repair, please use our Service Centers for quick and inexpensive repairs on your watch. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from country to country.

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals
Way Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar.com

* SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE FOR PRODUCT
IMPROVEMENT, DESIGN MAY VARY DEPENDING ON THE MODEL.



