


**ANNE KLEIN**

**HORLOGE INSTRUCTIES &  
2 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

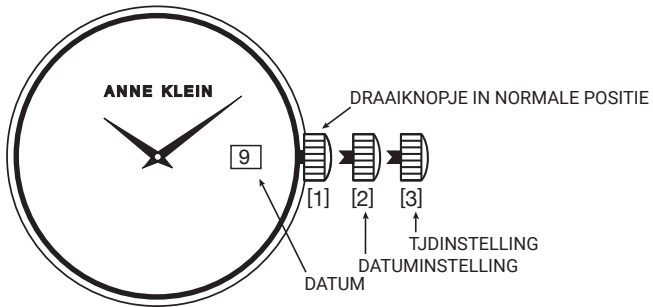

## **TIJD INSTELLEN**

Trek het draaiknopje helemaal eruit tot hij stopt (positie '3'). De secondewijzer stopt. Draai het draaiknopje in één van de richtingen totdat de gewenste tijd is verkregen. Druk het draaiknopje weer helemaal terug (positie '1') om de tijd weer bij te houden. De secondewijzer begint te bewegen.

***LET OP: Trek het draaiknopje er niet uit als het horloge nat is.***

## **INSTELLEN VAN DE TIJD, DAG EN DATUM**

Als uw horloge een venstertje heeft voor Datum of Dag en Datum, trekt u het draaiknopje eruit tot positie '2' en u draait het draaiknopje in beide richtingen totdat de Datum de dag vóór de gewenste datum laat zien. Trek het draaiknopje er helemaal uit (positie '3') en draai het draaiknopje verder in de tijd. Wanneer middernacht is bereikt, gaat de Datum vooruit naar de gewenste Datum. Ga verder met draaien aan het draaiknopje totdat het gewenste tijdstip is verkregen. Druk het draaiknopje helemaal terug totdat hij stopt (positie '1') om de tijd weer bij te houden.

## **WATERBESTENDIGHEID**

Als uw horloge waterbestendig is, is het horloge getest om waterbestendig te zijn tegen 3-5 atmosfeer (100-165 voet).

***LET OP: In de loop van de tijd kunnen de pakkingen van de kast versleten raken en de waterbestendigheid van het horloge verminderen. Een getrainde specialist moet elke keer dat de batterij wordt vervangen, de pakkingen en de O-ring vervangen. Om ongewenste condensatie te voorkomen, mogen horloges van alle specificaties (waterbestendig of niet) niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen zoals kou of hitte.***

## **DE BATTERIJ VERVANGEN**


Vervang batterijen als het horloge langzaam wordt of niet meer werkt, de aflezingen donker worden of niet verschijnen of de achtergrond verlichting niet meer werkt. Vervang hem met eenzelfde of equivalente batterij.

***LET OP: Het vervangen van de batterij moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus die tegelijkertijd ook de conditie van de pakkingen moet controleren.***


**BATTERIJEN VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE.**

## SCHEMA'S VOOR INSTELBARE POLSHORLOGES

### 1. VERLENGBARE INZETSTUKKEN

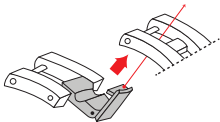


### 2. EEN-SCHROEFSYSTEEM

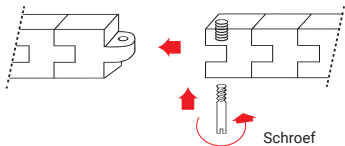


### 3. SISTEM SATU SEKRUP

Schroef er één tegelijk in.

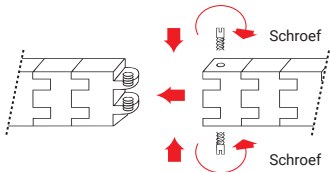


### 4. SISTEM KONESKI

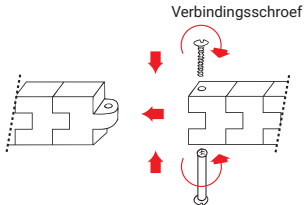


Gebruik 2 schroevendraaiers. Houd één kant stil voordat u de schroef losdraait.

## 5. METALEN INZETSTUK

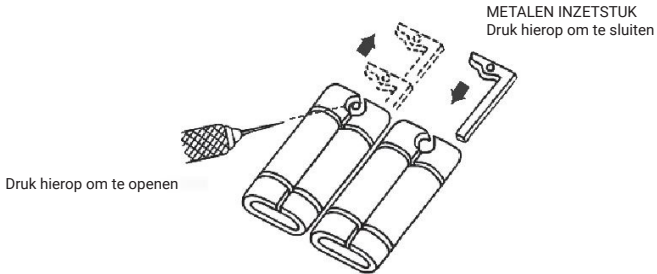

## 6. HAARSPELD

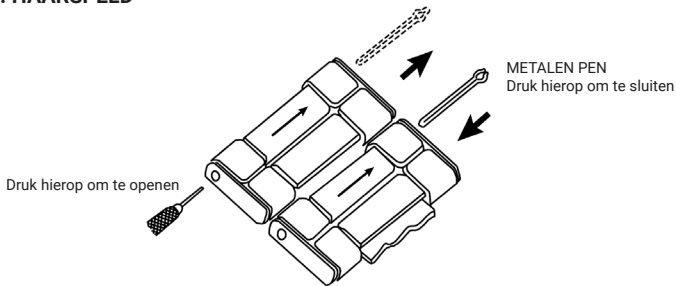

Draai het horloge om en zoek de pijlen aan onderkant van de schakels, die laten zien op welke manier u moet duwen om de pen uit de schakel te drukken. Gebruik een penverwijderinstrument om de "haarspeldpen" uit het gat te duwen dat aan de zijkant van de schakel zit. Nadat de schakels zijn verwijderd, volgt u eenvoudig deze stappen omgekeerde volgorde om de armband weer in elkaar te zetten.


## 7. PEN & BUISJE 1



Zijaanzicht "B" van de schakel




Tampilan samping "A" dari Link

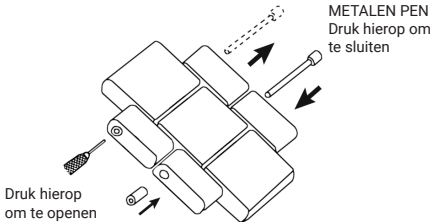




Controleer de zijkant van de schakel van het horloge om te bepalen welke kant van de schakel "A" of "B" is. Pak een penverwijderinstrument en druk de pen uit het gat dat zich op kant "B" bevindt. Nadat de gewenste schakels zijn verwijderd, volgt u eenvoudig deze stappen in omgekeerde volgorde om de armband weer in elkaar te zetten.

## 8. PEN & BUISJE 2

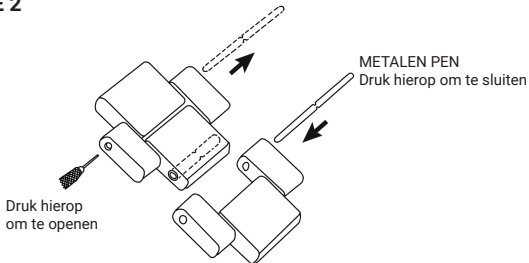


Om schakels voor deze horlogeconstructie aan te passen moet u de pen op de toolkit verwisselen voor de langste pen (ongeveer 10mm lang) die in de toolkit te vinden is. Gebruik dan het penverwijderinstrument om de pennen aan beide kanten van de schakels eruit te drukken. Nadat de gewenste schakels verwijderd zijn, volgt u eenvoudig deze stappen in omgekeerde volgorde om de armband weer in elkaar te zetten.

## 9. SCHUIFBALK

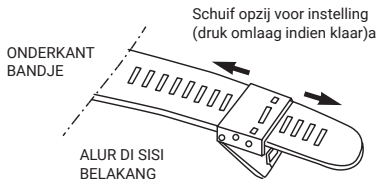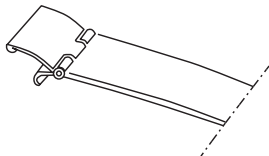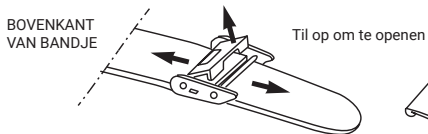


Lijn uitstekende lijn in het  
schuifgedeelte uit met de  
gewenste groef in het bandje

## 10. KLAPGESP


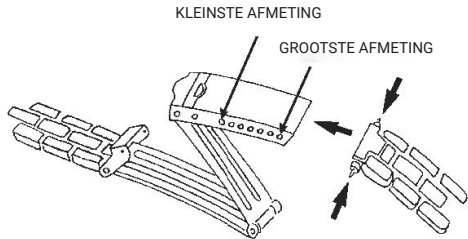


Druk de duwpen samen en zet de uiteinden in de juiste gaten in de gesp.

## AANPASSING MESHBAND

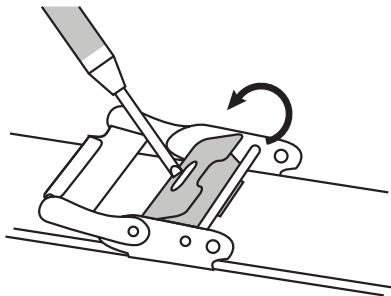

1. Zet de punt van een kleine schroevendraaier of een instelinstrument in de gleuf van de gesp. Druk voorzichtig op de schroevendraaier en wrik het bovenste deel van de gesp open.

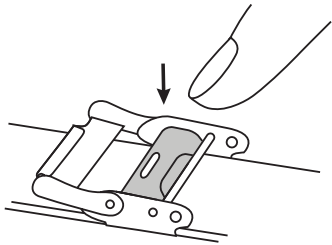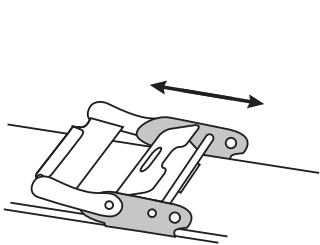

2. Schuif de gesp omhoog of omlaag langs de meshband om de band aan de grootte van uw pols aan te passen. Wanneer alles goed om uw pols zit, lijnt u de achterkant van de gesp uit met de overeenkomstige sleuf in de meshband van het horloge.

3. Druk de gleufsluiting terug naar beneden om hem goed te sluiten.


## 1. UW BOXSET UPDATEN:

### HET BANDJE VERVANGEN

Om het bandje te verwijderen plaatst u het horloge onderste boven op een zacht, vlak oppervlak. Schuif de bandhendel naar links en trek het bandje van het horloge af.

### HET NIEUWE BANDJE PLAATSEN


Plaats de bandpen in de linker pengroef. Schuif de bandhendel naar links. Lijn het bandje zo uit dat hij "klikt" in de rechter pengroef en de rechter pen loskomt.

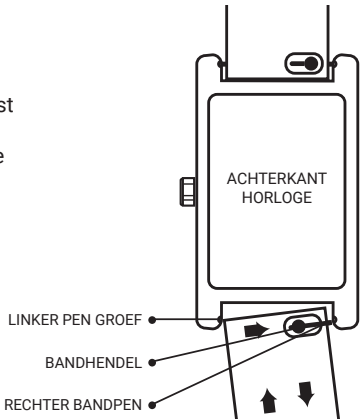

## 2. UW BOXSET UPDATEN:

### HET MONTUUR VERVANGEN

Om het montuur te verwijderen draait u het montuur tegen de klok in totdat u het montuur van het horloge kunt verwijderen. Plaats het nieuwe montuur over de horlogekast en draai het montuur met de klok mee totdat het montuur stevig vastzit.

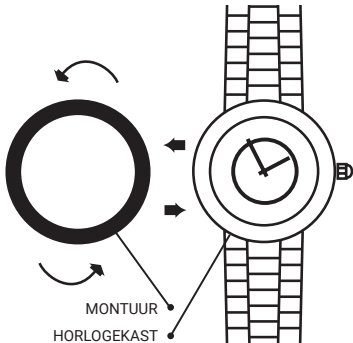


### 3. UW BOXSET UPDATEN:

#### HET MONTUUR EN DE ARMBAND VERVANGEN

Om het montuur te vervangen draait u het montuur tegen de klok in totdat u het montuur van het horloge kunnen optillen. Houd het horloge omhoog en haak de armband los. Haak op de nieuwe armband.

Zet het nieuwe montuur over de horlogekast en draai het montuur met de klok mee totdat het montuur stevig vastzit.

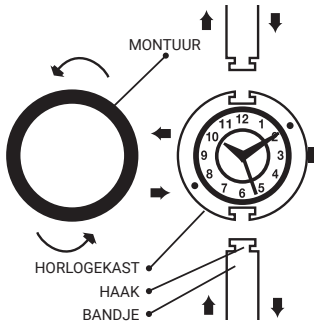

## **Beste klant:**

Help uw horloge-/sieradenwinkel om ons milieu te beschermen door de knoopcelbatterij in uw horloge correct te recyclen. Professionele juweliers en horlogewinkels zijn het best uitgerust om de batterij in uw horloge te vervangen zonder schade aan de horlogekast en het uurwerk. Ze hebben de gespecialiseerde tools en ervaring om het werk goed te doen. Onervaren mensen kunnen de behuizing bekrassen en de waterbestendige afdichting beschadigen - waardoor uw garantie ongeldig wordt. Het is belangrijk om uw horlogebatterij op een milieuveilige manier te recyclen. Uw professionele horlogewinkel/juwelier is de beste persoOn om dit voor u te doen. Deze professionals verzamelen gebruikte batterijen en reclyclen deze via gelicentieerde afvalbeheerbedrijven.

Doe onze omgeving en uw horloge een plezier. Vraag uw horloge-/sieradenprofessional om uw batterij te vervangen wanneer deze verloopt.

Vereist (1) zilveroxide (1,55 volt) batterij bijgesloten

**OM UW HORLOGE TE RETOURNEREN VOOR ONDERHOUD  
RETOURNEER HET NAAR ANNE KLEIN WATCH CO OF NAAR EEN ERKEND  
SERVICECENTRUM, HET MOET NIET WORDEN GERETOURNEERD  
NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP**

Verpak uw horloge zorgvuldig in een stevige doos (niet in een geschenkdoos, want die wordt niet geretourneerd) en stuur deze op naar,

ANNE KLEIN WATCHES  
6015 Little Neck Parkway  
Little Neck, NY 11362  
ATTN: Service Dept.  
Tel: +1 718 482-4195  
Email: [servicedept@egluck.com](mailto:servicedept@egluck.com)

Clarity Ltd.  
Flat A-B, 12/F,  
Sing Mei Industrial Building  
29-37 Kwai Wing Road  
Kwai Chung, N.T. Hong Kong  
Tel: 852.2424.2211  
Fax: 852.2424.2077  
Email: [senrice@egc-clarity.com](mailto:senrice@egc-clarity.com)

Wegens mogelijk verlies raden we u aan uw horloge te verzekeren, met ontvangstbevestiging, als u het per post verstuurt. Als uw horloge moet worden schoongemaakt, gesmeerd, de batterij moet worden vervangen of als het kristal moet worden vervangen, zijn er mogelijk erkende ANNE KLEIN Service Centers bij u in de buurt. Deze reparatiefaciliteiten gebruiken ANNE KLEIN onderdelen en componenten om kwaliteit en toekomstige prestaties te garanderen. U kunt vooraf een prijsopgave krijgen als u onderhoud of reparaties nodig hebt die niet onder de garantie vallen. Voor reparaties die onder de garantie vallen is mogelijk een aankoopbewijs nodig, dus bewaar het aankoopbewijs. Voor meer informatie betreffende erkende ANNE KLEIN Service Stations en locaties, kunt u bellen naar de hierboven genoemde Service Centers.

## **2 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Dit Anne Klein horloge heeft een garantie van 2 jaar voor jou, de eigenaar, tegen alle materiaal-en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of misbruik en sluit batterijen, kast, bandje, kristal of armband uit. In het geval van een defect of storing aan het uurwerk binnen deze periode zal het naar onze keuze worden gerepareerd of vervangen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht, tenzij er extra onderhoud nodig is om redenen waar wij geen invloed op hebben, zoals een ongeluk, verkeerd gebruik, verwaarlozing of vervanging van onderdelen die niet onder de garantie vallen, zoals de kast, het kristal, het bandje, de armband of de batterijen. Het bovengenoemde rechtsmiddel is exclusief. ANNE KLEIN is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. Mocht een ander onderdeel van je horloge gerepareerd moeten worden, maak dan gebruik van onze Service Centers voor snelle en goedkope reparaties aan je horloge. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk ook andere rechten die van land tot land kunnen variëren.

EU Representative: 24hour-AR  
Van Nelleweg 1  
3044 BC Rotterdam  
The Netherlands  
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR  
15 Beaufort Court Admirals Way  
Canary Wharf, London  
United Kingdom E14 9XL  
compliance@24hour-ar.com


\* SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN WUZIGING ZONDER  
VOORAFGAANDE MEDEDELING VOOR PRODUCTVERBETERING,  
ONTWERP KUNNEN VARIÉREN AFHANKELJK VAN HET MODEL.





**ANNE KLEIN**

**WATCH INSTRUCTIONS &  
2-YEAR LIMITED WARRANTY**

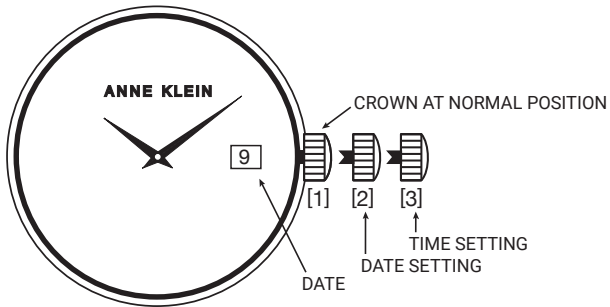

## **SETTING THE TIME**

Pull out Crown all the way until it stops (position '3'). The second hand will stop. Rotate the Crown in either direction until desired time is obtained. Push Crown back in all the way (position '1') to re-engage time keeping. Second hand will begin to move.

***NOTE: Never pull the Crown when the watch is wet.***

## **SETTING THE TIME, DAY AND DATE**

If your watch has a Date or a Day and Date Window, pull the Crown out to position '2' and turn the Crown in both directions until the Date showing is the day before the desired Date. Pull out Crown all the way (position '3') and turn the Crown to advance time. When midnight is reached, the Date will advance to the desired Date. Continue to turn the Crown until desired time is obtained. Push the Crown back in all the way until it stops (position '1') to re-engage time keeping.

## **WATER RESISTANCE**

If your watch is water resistant, the watch is tested to be water resistant to 3-5 atmospheres (100-165 feet).

***NOTE: Over time, the gaskets of the case may become worn and reduce the water resistance of the watch. A trained specialist should change the gaskets and the O-ring each time the battery is changed. To avoid any unwanted condensation, watches of all specifications (water resistant or not) should not be exposed to extreme temperatures such as cold or heat.***

## **CHANGING THE BATTERY**


Replace batteries when the watch becomes slow or does not operate, the readout darkens or does not appear or the backlight fails. Replace with same or equivalent.

***NOTE: Battery change should be performed by a qualified technician who should also check the condition of the gaskets at the same time.***


**BATTERIES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.**

## DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

### 1. CLASP EXTENDER

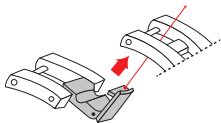


### 2. ONE SCREW SYSTEM

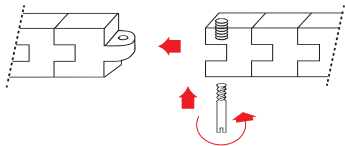


### 3. TWO SCREW SYSTEM

Screw in one at a time

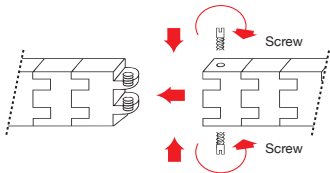


### 4. CONNECTION SYSTEM

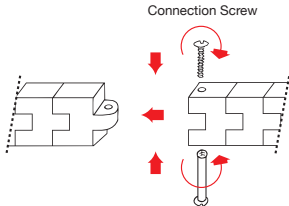


Use 2 screwdrivers. Hold one side steady before turning the screw.

## 5. METAL INSERT

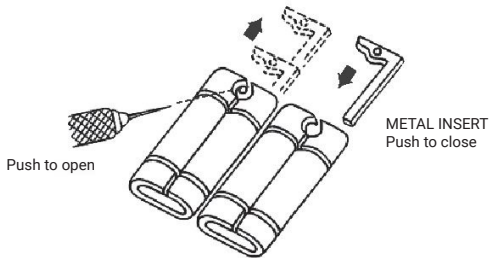

## 6. HAIRCLIP PIN

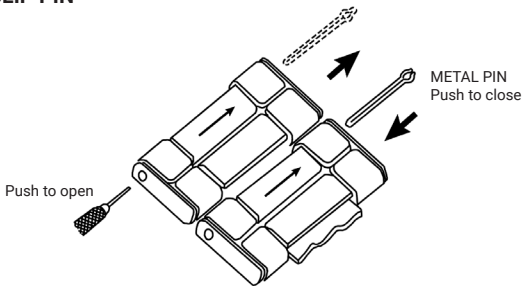

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you which way you need to push the pin out of the link. Use a pin remover tool to push out the "hair clip pin" from the hole located on the side of the link. After the links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.


## 7. PIN & TUBE 1



Side view "B" of Link




Side view "A" of Link

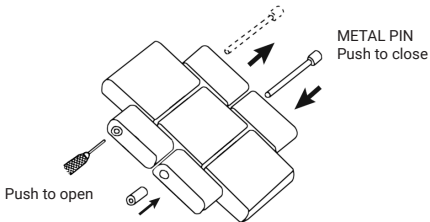



Check the side edge of the watch link, to determine which side of the link is "A" or "B". Take a pin remover tool and push out the pin from the hole located on side "B". After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

## 8. PIN & TUBE 2

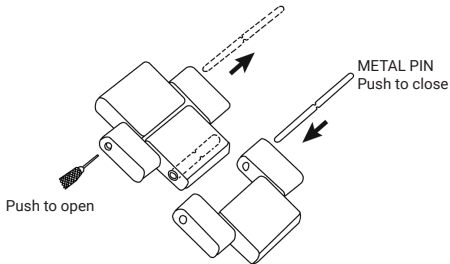


In order to adjust links for this watch construction, you must switch the pin on the tool kit to the longest pin (approximately 10mm long) found under the tool kit. Then use the pin remover tool to push out the pins from either side of the links. After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

## 9. SLIDING BAR

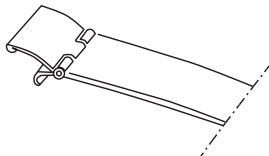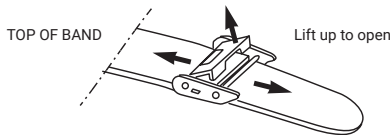


Slide along for adjustment  
(Push down when done)

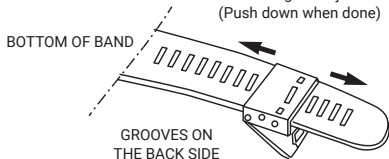


Align protruded line inside the sliding part with desired groove in band

## 10. FOLD-OVER BUCKLE


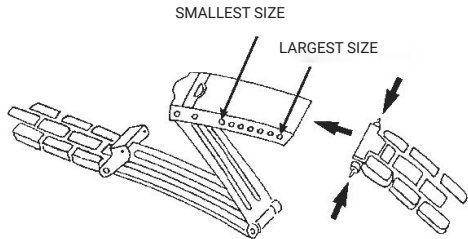


Compress the push pin, and put the ends into the suitable holes along the buckle.

## 11. MESH BAND ADJUSTMENT

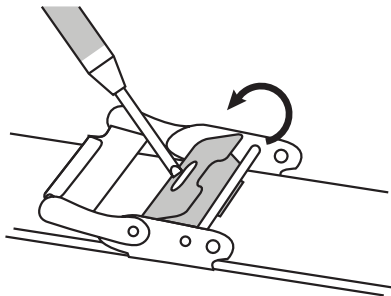

1. Place the tip of a small screwdriver or adjustment tool into the slot on the clasp. Gently exert pressure down on the screwdriver and pry the top portion on the clasp open.

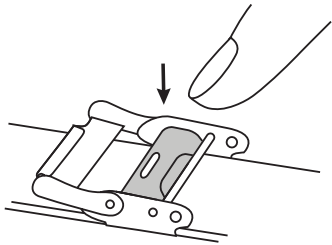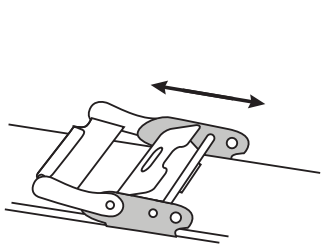

2. Slide the clasp up or down the mesh strap to adjust the band for the size of your wrist. When the proper fit for your wrist has been obtained, align the back of the clasp with the corresponding groove in the mesh watch strap.

3. Press the slotted clasp back down to securely close it.


## 1. TO UPDATE YOUR BOXSET:

### CHANGING THE STRAPS

To remove the Strap, place the watch face down on a soft, flat surface. Slide the Strap Lever to the left and pull the Strap away from the watch.

### TO INSERT THE NEW STRAP


Set Strap Pin into the Left Pin Groove. Slide the Strap Lever to the left. Align the Strap so the Right Pin “clicks” into the Right Pin Groove when the Lever is released.

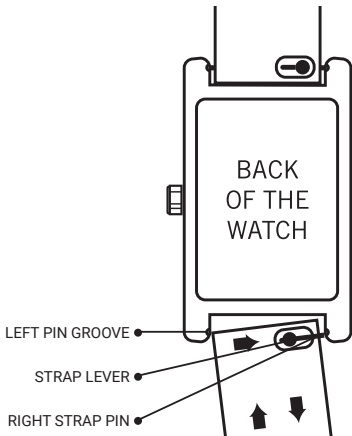

## 2. TO UPDATE YOUR BOXSET:

### CHANGING THE BEZEL

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch. Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

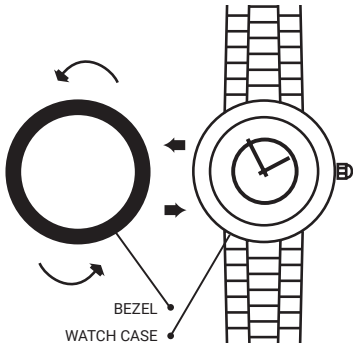


### 3. TO UPDATE YOUR BOXSET:

#### CHANGING THE BEZEL AND BRACELET

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch.

Hold the Watch upright and unhook the Bracelet. Hook on the new Bracelet.

Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

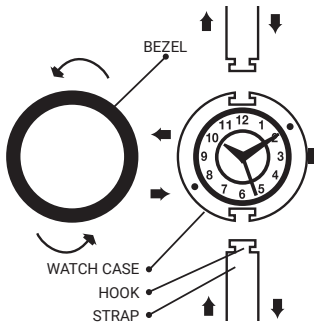

**Dear Customer:**

Help your watch/jewelry retailer protect our environment by properly recycling the button cell battery in your watch. Professional jewelers and watch retailers are best equipped to replace the battery in your watch without damage to the watch case and movement inside. They have the specialized tools and experience to do the job right. Inexperienced people can scar the case and damage the water resistant seal – voiding your warranty. It is important to recycle your watch battery in an environmentally safe way. Watch batteries contain very small amounts of mercury, which is required to prevent corrosion of the battery and damage to your watch. There is no danger to you or your watch from the mercury because it is in the sealed battery. But you need to recycle your watch battery properly. Your professional watch/jewelry retailer is the best person to do this for you. These professionals collect used batteries and recycle them through licensed waste management companies.

Do our environment and your watch a favor. Ask your watch/jewelry professional to replace your battery when it expires.

Requires (1) silver oxide (1.55 volt) battery included

**TO RETURN YOUR WATCH FOR SERVICING: RETURN IT TO ANNE KLEIN CO. OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER; IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.**

Carefully pack your watch in a sturdy box (do not send in a gift box for same will not be returned) and mail to:

ANNE KLEIN WATCHES

6015 Little Neck Parkway  
Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1 718 482-4195

Email: [servicedept@egluck.com](mailto:servicedept@egluck.com)

Clarity Ltd.

Flat A- B, 12/F,  
Sing Mei Industrial Building  
29-37 Kwai Wing Road  
Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: [service@egc-clarity.com](mailto:service@egc-clarity.com)

Because of possible loss, we recommend that you insure your watch, return receipt requested, when using the mail. If your watch requires cleaning, lubrication, battery changing, or needs a crystal replaced, ANNE KLEIN approved Service Centers may be available in your area. These repair facilities use ANNE KLEIN parts and components to assure quality and future performance. Free estimates are available in advance, should you need servicing or repairs not covered under the warranty. Repairs covered under the warranty may require proof of purchase, so retain the purchase receipt. For further information regarding ANNE KLEIN approved Service Stations and locations, please call the Service Centers listed above.

## **2 YEAR LIMITED WARRANTY**

This Anne Klein Watch is warranted to you, the owner, for 2 years against all defects in material or workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear or abuse and excludes batteries, case, strap, crystal, or bracelet. In the event of a defect or malfunction of the movement within this period it will be repaired or replaced, at our option. No additional charge will be made unless additional servicing is necessary for reasons beyond our control such as accident, misuse, neglect or replacement of parts not warranted is required such as case, crystal, strap, bracelet or batteries in which event a moderate charge will be made.

The aforementioned remedy is exclusive. ANNE KLEIN shall not be liable for any incidental or consequential damages. Should any other part of your watch require repair, please use our Service Centers for quick and inexpensive repairs on your watch. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from country to country.

EU Representative: 24hour-AR  
Van Nelleweg 1  
3044 BC Rotterdam  
The Netherlands  
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR  
15 Beaufort Court Admirals  
Way Canary Wharf, London  
United Kingdom E14 9XL  
compliance@24hour-ar.com

\* SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE FOR PRODUCT  
IMPROVEMENT, DESIGN MAY VARY DEPENDING ON THE MODEL.



