


ANNE KLEIN

คู่มือนาฬิกาและรับประกัน 2 ปี

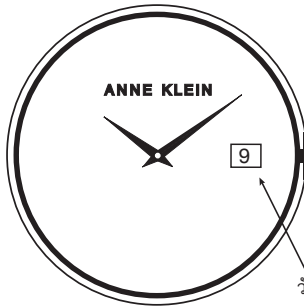

ANNE KLEIN

9

[1]

[2]

[3]

วันที่

การตั้งวันที่

การตั้งเวลา

เม็ดมะยมนาฬิกาในตำแหน่งปกติ

การตั้งเวลา

ดึงเม็ดมะยมนาฬิกาออกจนสุด (ตำแหน่ง '3') เข็มวินาทีจะหยุดหมุน Crown ในทิศทางใดก็ได้จนกว่าจะได้เวลาที่ต้องการ ดัน Crown กลับเข้าไปจนสุด (ตำแหน่ง '1') เพื่อปรับเวลาอีกครั้ง เข็มวินาทีจะเริ่มเคลื่อนหมุนอีกที

หมายเหตุ: อย่าดึงเม็ดมะยมนาฬิกาขณะที่นาฬิกาเปียก

การตั้งเวลา สัปดาห์ และวันที่

หากนาฬิกาของคุณมีช่องแสดงวันที่หรือช่องสัปดาห์และวันที่ ให้ดึงเม็ดมะยมนาฬิกาออกมาที่ตำแหน่ง '2' แล้วหมุนเม็ดมะยมนาฬิกาไปทั้งสองทิศทางจนกระทั่งวันที่ที่แสดงเป็นวันก่อนวันที่ต้องการ ดึงเม็ดมะยมนาฬิกาออกมาจนสุด (ตำแหน่ง '3') และหมุนเม็ดมะยมนาฬิกาเพื่อเลื่อนเวลาไปข้างหน้า เมื่อปรับเวลาถึงเที่ยงคืน วันที่นั้นจะถูกเลื่อนไปถึงวันที่ต้องการ แล้วหมุนเม็ดมะยมนาฬิกาต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องการ ดันเม็ดมะยมนาฬิกากลับเข้าไปจนสุด (ตำแหน่ง '1') เพื่อปรับเวลาอีกครั้ง

ประสิทธิภาพกันน้ำ

หากนาฬิกาของคุณกันน้ำได้ แสดงว่านาฬิกานั้นได้รับการทดสอบแล้วว่ากันน้ำได้ 3-5 บรรยากาศ (100-165 ฟุต)

หมายเหตุ: เมื่อเวลาผ่านไป ปะเก็นของตัวเรือนอาจสึกหรอและทำให้การกันน้ำของนาฬิกาลดลง ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมควรเปลี่ยนปะเก็นและวงแหวน O ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงเกินความจำเป็น นาฬิกาทุกสเปก (กันน้ำหรือไม่กันน้ำ) ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงหรือสูงเกินไป เช่น อุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนไป

การเปลี่ยนแบตเตอรี่


เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อนาฬิกาเดินช้าหรือไม่ทำงาน หน้าปัดมืดลงหรือไม่ปรากฏ หรือไฟแบ็คไลท์ดับ ให้เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่รุ่นเดียวกันหรือเทียบเท่า

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งควรตรวจสอบสภาพของปะเก็นในเวลาเดียวกันด้วย


แบตเตอรี่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

แผนผังสำหรับนาฬิกาแบบสร้อยข้อมือที่ปรับได้

1. ตัวต่อขยายสาย

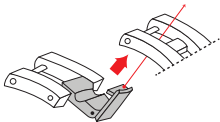


2. ระบบสกรูตัวเดียว

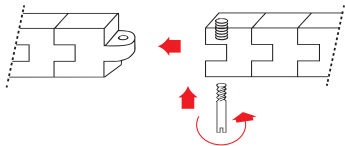


3. ระบบสกรูคู่

ชั้นสกรูทีละตัว

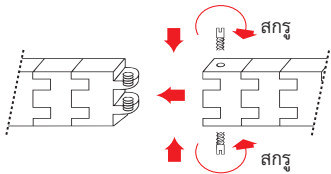


4. ระบบการเชื่อมต่อ

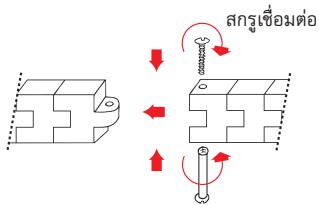


ใช้ไขควง 2 อัน จับด้านหนึ่งให้แน่นก่อนจะหมุนสกรู

5. แผ่นโลหะแทรก

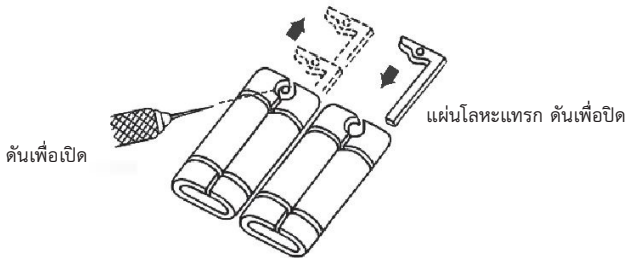

6. เชื่อมหมุดกับติดผม

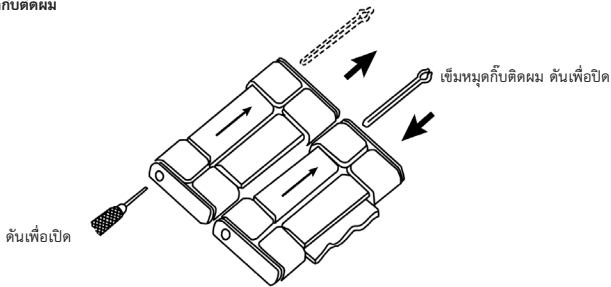

กลับด้านนาฬิกาเพื่อดูลูกศรที่ด้านล่างของข้อต่อ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าต้องขันหมุดออกจากข้อต่อไปทางใด ใช้เครื่องมือถอดหมุดเพื่อขัน “เชื่อมหมุดกับติดผม” ออกจากรูที่อยู่ด้านข้างของข้อต่อ หลังจากถอดข้อต่อออกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนย้อนกลับเพื่อประกอบสายนาฬิกากลับเข้าไปใหม่


7. เชื่อมหมุดและหลอด 1



มุมมองด้านข้าง “B” ของข้อต่อ




มุมมองด้านข้าง “A” ของข้อต่อ

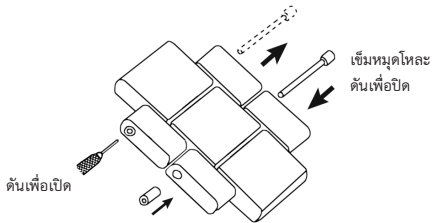


ตรวจสอบขอบด้านข้างของข้อต่อนาฬิกาเพื่อระบุว่าด้านใดของข้อต่อเป็นด้าน “A” หรือ “B” ใช้เครื่องมือถอดหมุดแล้วดันหมุดออกจากรูที่อยู่ด้าน “B” หลังจากถอดข้อต่อออกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนย้อนกลับเพื่อประกอบสายนาฬิกากลับเข้าไปใหม่

8. เชื่อมหมุดและหลอด 2

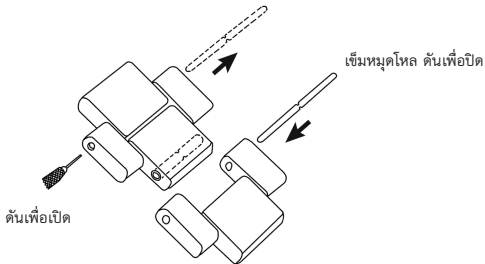


เพื่อปรับข้อต่อสำหรับโครงสร้างนาฬิกาเรือนนี้ คุณต้องสลับเข็มหมุดบน ถอดชุดเครื่องมือไปที่เข็มหมุดที่ยาวที่สุด (ยาวประมาณ 10 มม.) ใต้ชุดเครื่องมือ จากนั้นใช้เครื่องมือถอดหมุดเพื่อดันหมุดออกจากทั้งสองด้านของข้อต่อ หลังจากถอดข้อต่อออกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนย้อนกลับเพื่อประกอบสายนาฬิกากลับเข้าไปใหม่


9. สายรัดเลื่อนได้

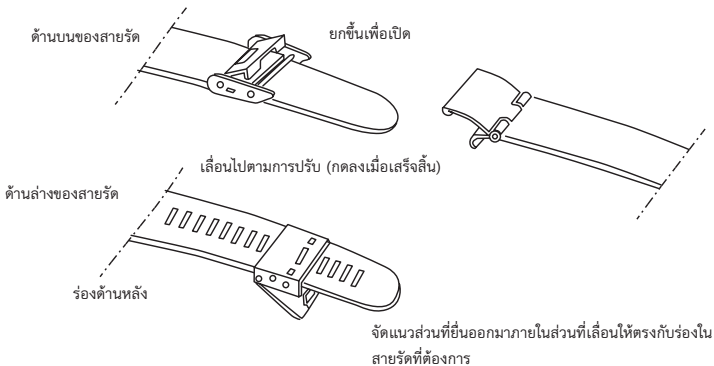



10. ตัวล็อคแบบพับ

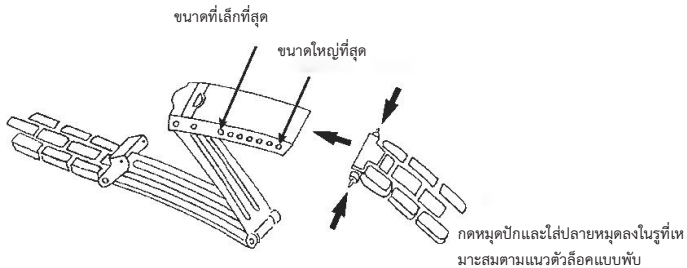

ปรับสายรัดกริด

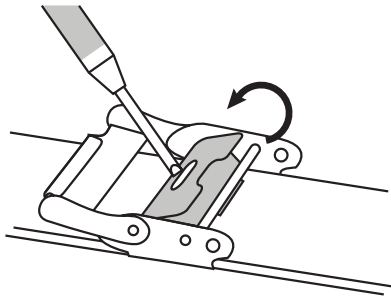

1. วางปลายไขควงขนาดเล็กหรือเครื่องมือปรับแต่งลงในช่องบนตัวล็อค ค่อยๆ ออกแรงกดบนไขควงแล้วงัดส่วนบนของตัวล็อคให้เปิดออก

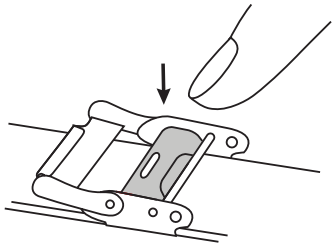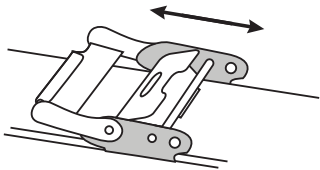

2. เลื่อนตัวล็อกสายตาซ้ายขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดสายให้พอดีกับข้อมือของคุณ เมื่อได้ขนาดที่พอดีกับข้อมือของคุณแล้ว ให้จัดด้านหลังของตัวล็อกให้ตรงกับร่องที่ตรงกันในสายนาฬิกาตาซ้าย
3. กดตัวล็อกแบบมีช่องกลับลงไปเพื่อปิดให้แน่นหนา


1. เพื่ออัปเดตกล่องเซ็ทของคุณ:

การเปลี่ยนสายรัด

หากต้องการถอดสายรัด ให้วางนาฬิกาคว่ำหน้าลงบนพื้นผิวที่นุ่มและเรียบ เลื่อนคั่นโยกสายนาฬิกาไปทางซ้ายและดึงสายนาฬิกาออกจากนาฬิกา

การใส่สายรัดใหม่


ตั้งหมุดสายรัดเข้าไปในร่องหมุดด้านซ้าย เลื่อนคั่นโยกสายรัดไปทางแนวสายรัดเพื่อให้หมุดด้านขวา “คลิก” เข้าไปในร่องสลักด้านขวา เมื่อปล่อยคั่นโยก

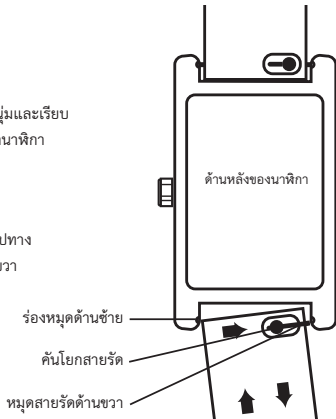

2. เพื่ออัปเดตกล่องเซ็ทของคุณ:

การเปลี่ยนขอบหน้าปัด


หากต้องการถอดขอบหน้าปัด ให้หมุนขอบหน้าปัด ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าคุณสามารถถอดขอบหน้าปัดออกจากนาฬิกาได้วางขอบหน้าปัด อันใหม่ไว้บนตัวเรือนนาฬิกาแล้ว หมุน ขอบหน้าปัด ตามเข็มนาฬิกาจนขอบหน้าปัดแน่น

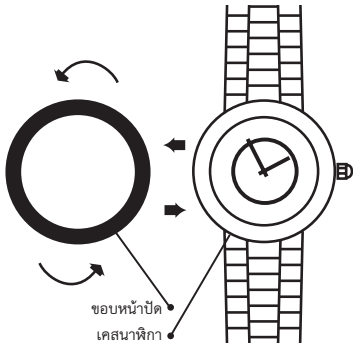

3. เพื่ออัปเดตกล่องเข็มของคุณ:

การเปลี่ยนขอบหน้าปัดและสร้อยข้อมือ

หากต้องการถอดขอบหน้าปัด ให้หมุนขอบหน้าปัด
ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งคุณสามารถยกขอบหน้าปัดออกจากนาฬิกาได้
ถือนาฬิกาให้ตั้งตรงและปลดสายออก ถอดสายใหม่ออก
วางขอบหน้าปัดอันใหม่ทับตัวเรือนนาฬิกา และหมุนขอบหน้าปัด
ตามเข็มนาฬิกาจน ขอบหน้าปัด แน่น

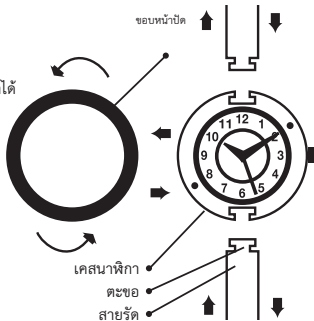

เรียนท่านลูกค้า:

ช่วยให้ร้านขายนาฬิกา/เครื่องประดับของคุณปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบกระดุมในนาฬิกาของคุณอย่างถูกต้อง ช่างอัญมณีและร้านขายนาฬิกามีอาชีพจะดีที่สุดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในนาฬิกาของคุณโดยไม่ทำให้ตัวเรือนนาฬิกาและกลไกภายในเสียหาย พวกเขามีเครื่องมือเฉพาะทางและประสบการณ์ในการทำงานอย่างถูกต้อง คนที่ไม่มีประสบการณ์สามารถทำให้ตัวเรือนเป็นรอยและซิลกันน้ำเสียหายได้ ซึ่งจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ การรีไซเคิลแบตเตอรี่นาฬิกาของคุณในลักษณะที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ แบตเตอรี่นาฬิกามีปรอทในปริมาณเล็กน้อยซึ่งจำเป็นต่อการป้องกันการกัดกร่อนของแบตเตอรี่และความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ ไม่มีอันตรายต่อคุณหรือนาฬิกาของคุณจากปรอทเนื่องจากปรอทอยู่ในแบตเตอรี่ที่ปิดผนึก แต่คุณจำเป็นต้องรีไซเคิลแบตเตอรี่นาฬิกาของคุณอย่างถูกต้อง ร้านขายนาฬิกา/เครื่องประดับมืออาชีพของคุณคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ให้กับคุณ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและรีไซเคิลผ่านบริษัทจัดการขยะที่มีใบอนุญาต

ช่วยให้ร้านขายนาฬิกา/เครื่องประดับของคุณปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบกระดุมในนาฬิกาของคุณอย่างถูกต้อง ช่างอัญมณีและร้านขายนาฬิกามีอาชีพจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในนาฬิกาของคุณได้ดีที่สุดโดยไม่ทำให้ตัวเรือนนาฬิกาและกลไกภายในเสียหาย พวกเขามีเครื่องมือเฉพาะทางและประสบการณ์ในการทำงานอย่างถูกต้อง คนที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้ตัวเรือนเป็นรอยและซิลกันน้ำเสียหาย ซึ่งจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะได้ การรีไซเคิลแบตเตอรี่นาฬิกาของคุณด้วยวิธีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ แบตเตอรี่นาฬิกามีปรอทในปริมาณเล็กน้อยซึ่งจำเป็นต่อการป้องกันการกัดกร่อนของแบตเตอรี่และความเสียหายต่อนาฬิกาของคุณ ไม่มีอันตรายต่อคุณหรือนาฬิกา

ของคุณจากปรอทเนื่องจากปรอทอยู่ในแบตเตอรี่ที่ปิดผนึก แต่คุณจำเป็นต้องรีไซเคิลแบตเตอรี่นาฬิกาของคุณอย่างถูกต้อง
ร้านขายนาฬิกา/เครื่องประดับมืออาชีพของคุณคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ให้กับคุณ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรวบรวม
แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วและรีไซเคิลผ่านทางบริษัทจัดการขยะที่ได้รับอนุญาต

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและนาฬิกาของคุณ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกา/เครื่องประดับเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อนาฬิกาของคุณ
หมดอายุ

ต้องใช้แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ (1.55 โวลต์) จำนวน (1) ก้อน รวมอยู่ด้วย

หากต้องการส่งนาฬิกาของคุณคืนเพื่อรับบริการ โปรดส่งคืนไปที่ ANNE KLEIN WATCH CO. หรือศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาต โดยไม่ควรส่งคืนไปยังสถานที่ซื้อ

หากต้องการส่งนาฬิกาของคุณคืนเพื่อรับบริการ โปรดส่งคืนไปที่ ANNE KLEIN WATCH CO. หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ควรส่งคืนไปยังสถานที่ซื้อ

บรรจุนาฬิกาของคุณอย่างระมัดระวังในกล่องที่แข็งแรง
(อย่าส่งมาในกล่องของขวัญเพราะจะไม่ได้ส่งคืน) และส่งไปที่:

ANNE KLEIN WATCHES
6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362
ATTN: Service Dept.
Tel: +1 718 482-4195
Email: servicedept@egluck.com

ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต:

Clarity Ltd.
Flat A-B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road
Kwai Chung, N.T. Hong Kong
Tel: 852.2424.2211
Fax: 852.2424.2077
Email: senrice@egc-clarity.com

Baode Watch (Shen Zhen) Co. Ltd
3/F, 56 Mei Bao Road, Xin Qiao Tang
Ind. Zone, Da Lang, Longhua
District, Shenzhen, China 518109
Tel: 86 755-28112770

เนื่องจากนาฬิกาอาจสูญหายได้ เราขอแนะนำให้คุณทำประกันนาฬิกาของคุณโดยขอใบเสร็จรับเงินเมื่อส่งทางไปรษณีย์ หากนาฬิกาของคุณจำเป็นต้องทำความสะอาด หล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือต้องเปลี่ยนคริสตัล ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก ANNE KLEIN อาจพร้อมให้บริการในพื้นที่ของคุณ โรงงานซ่อมแซมเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของ ANNE KLEIN เพื่อรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพในอนาคต สามารถประเมินราคาได้ฟรีล่วงหน้า หากคุณต้องการบริการหรือการซ่อมแซมที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน การซ่อมแซมที่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันอาจต้องมีหลักฐานการซื้อ ดังนั้นควรเก็บใบเสร็จรับเงินการซื้อไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีบริการและสถานที่ตั้งที่ได้รับการอนุมัติจาก ANNE KLEIN โปรดติดต่อศูนย์บริการตามรายชื่อข้างต้น

รับประกัน 2 ปี

นาฬิกา ANNE KLEIN นี้รับประกันให้กับคุณซึ่งเป็นเจ้าของเป็นเวลา 2 ปี ในกรณีมีข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต การประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามปกติหรือการใช้งานผิดวิธี และไม่รวมถึงแบตเตอรี่ เคส สายนาฬิกา กระจก หน้าปัด หรือสายนาฬิกา ในกรณีที่กลไกนาฬิกามีข้อบกพร่องหรือทำงานผิดปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ตามดุลพินิจของเรา เราจะไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติม เว้นแต่จะต้องมีการบริการเพิ่มเติมด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การละลาย หรือต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน เช่น เคส กระจกหน้าปัด สายนาฬิกา หรือสายนาฬิกา ซึ่งในกรณีนี้จะต้องชาร์จใหม่ในระดับปานกลาง

แนวทางแก้ไขดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ANNE KLEIN จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง หากชิ้นส่วนอื่นใดของนาฬิกาของคุณต้องการรับการซ่อมแซม โปรดใช้ศูนย์บริการของเราเพื่อการซ่อมแซมนาฬิกาของคุณอย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals Way
Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar. com


* ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การออกแบบอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น





ANNE KLEIN

**WATCH INSTRUCTIONS &
2-YEAR LIMITED WARRANTY**

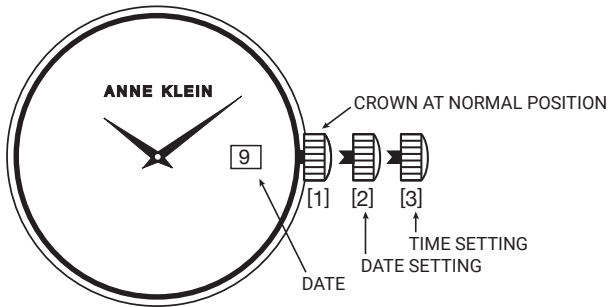

SETTING THE TIME

Pull out Crown all the way until it stops (position '3'). The second hand will stop. Rotate the Crown in either direction until desired time is obtained. Push Crown back in all the way (position '1') to re-engage time keeping. Second hand will begin to move.

NOTE: Never pull the Crown when the watch is wet.

SETTING THE TIME, DAY AND DATE

If your watch has a Date or a Day and Date Window, pull the Crown out to position '2' and turn the Crown in both directions until the Date showing is the day before the desired Date. Pull out Crown all the way (position '3') and turn the Crown to advance time. When midnight is reached, the Date will advance to the desired Date. Continue to turn the Crown until desired time is obtained. Push the Crown back in all the way until it stops (position '1') to re-engage time keeping.

WATER RESISTANCE

If your watch is water resistant, the watch is tested to be water resistant to 3-5 atmospheres (100-165 feet).

NOTE: Over time, the gaskets of the case may become worn and reduce the water resistance of the watch. A trained specialist should change the gaskets and the O-ring each time the battery is changed. To avoid any unwanted condensation, watches of all specifications (water resistant or not) should not be exposed to extreme temperatures such as cold or heat.

CHANGING THE BATTERY


Replace batteries when the watch becomes slow or does not operate, the readout darkens or does not appear or the backlight fails. Replace with same or equivalent.

NOTE: Battery change should be performed by a qualified technician who should also check the condition of the gaskets at the same time.


BATTERIES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.

DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

1. CLASP EXTENDER

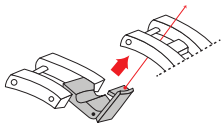


2. ONE SCREW SYSTEM

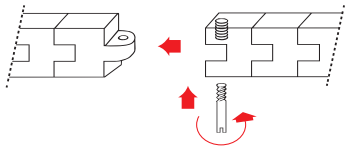


3. TWO SCREW SYSTEM

Screw in one at a time

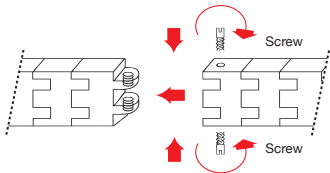


4. CONNECTION SYSTEM

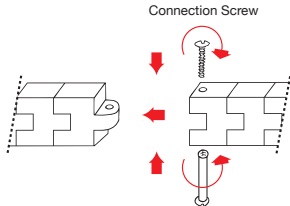


Use 2 screwdrivers. Hold one side steady before turning the screw.

5. METAL INSERT

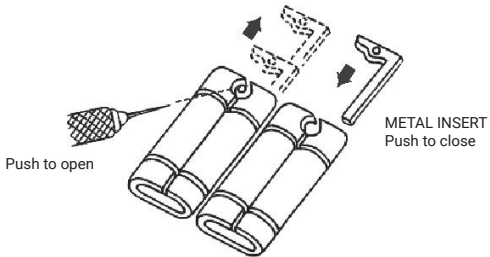

6. HAIRCLIP PIN

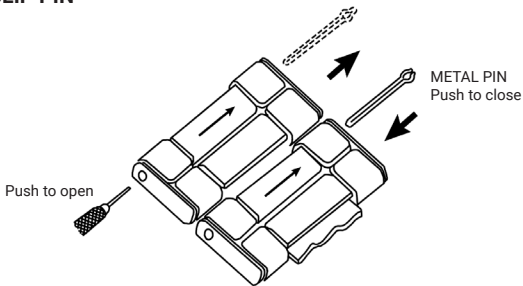

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you which way you need to push the pin out of the link. Use a pin remover tool to push out the "hair clip pin" from the hole located on the side of the link. After the links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.


7. PIN & TUBE 1



Side view "B" of Link




Side view "A" of Link

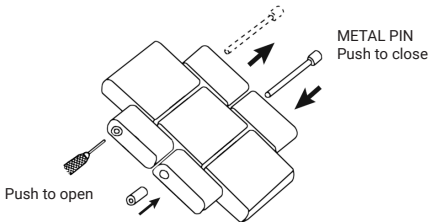


Check the side edge of the watch link, to determine which side of the link is "A" or "B". Take a pin remover tool and push out the pin from the hole located on side "B". After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

8. PIN & TUBE 2

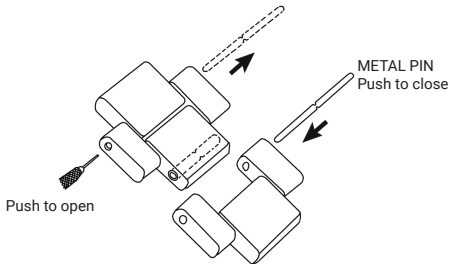



In order to adjust links for this watch construction, you must switch the pin on the tool kit to the longest pin (approximately 10mm long) found under the tool kit. Then use the pin remover tool to push out the pins from either side of the links. After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

9. SLIDING BAR

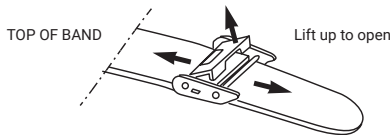


Slide along for adjustment
(Push down when done)

BOTTOM OF BAND

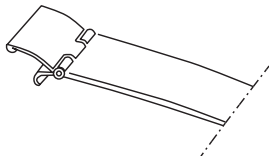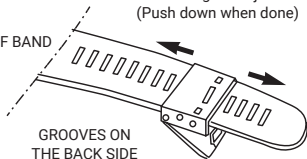


Align protruded line inside the sliding part with desired groove in band

10. FOLD-OVER BUCKLE


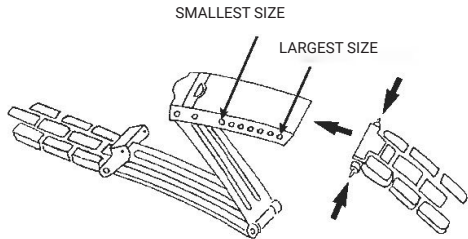


Compress the push pin, and put the ends into the suitable holes along the buckle.

11. MESH BAND ADJUSTMENT

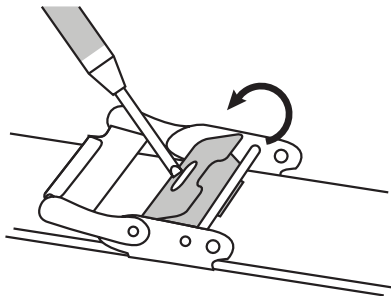

1. Place the tip of a small screwdriver or adjustment tool into the slot on the clasp. Gently exert pressure down on the screwdriver and pry the top portion on the clasp open.

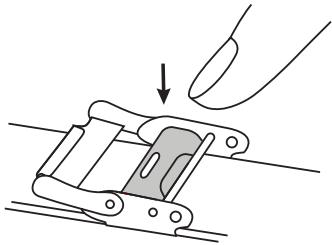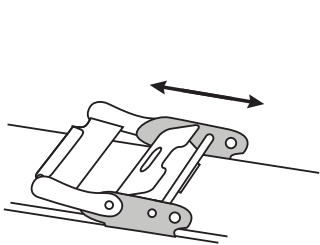

2. Slide the clasp up or down the mesh strap to adjust the band for the size of your wrist. When the proper fit for your wrist has been obtained, align the back of the clasp with the corresponding groove in the mesh watch strap.
3. Press the slotted clasp back down to securely close it.


1. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE STRAPS

To remove the Strap, place the watch face down on a soft, flat surface. Slide the Strap Lever to the left and pull the Strap away from the watch.

TO INSERT THE NEW STRAP


Set Strap Pin into the Left Pin Groove. Slide the Strap Lever to the left. Align the Strap so the Right Pin “clicks” into the Right Pin Groove when the Lever is released.

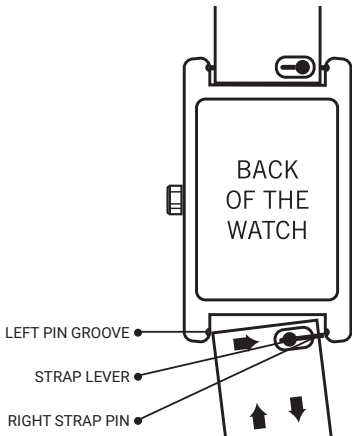

2. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch. Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

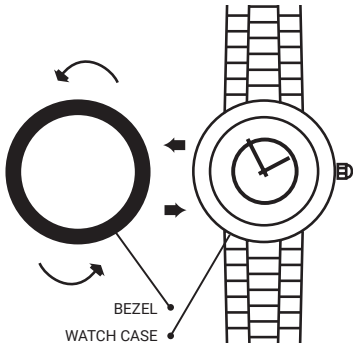


3. TO UPDATE YOUR BOXSET:

CHANGING THE BEZEL AND BRACELET

To remove the Bezel, turn the Bezel counterclockwise until you can lift the Bezel from the watch.

Hold the Watch upright and unhook the Bracelet. Hook on the new Bracelet.

Place the new Bezel over the Watch Case and turn the Bezel clockwise until the Bezel is tight.

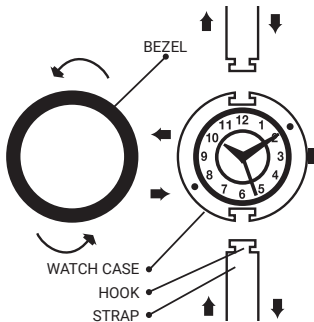

Dear Customer:

Help your watch/jewelry retailer protect our environment by properly recycling the button cell battery in your watch. Professional jewelers and watch retailers are best equipped to replace the battery in your watch without damage to the watch case and movement inside. They have the specialized tools and experience to do the job right. Inexperienced people can scar the case and damage the water resistant seal – voiding your warranty. It is important to recycle your watch battery in an environmentally safe way. Watch batteries contain very small amounts of mercury, which is required to prevent corrosion of the battery and damage to your watch. There is no danger to you or your watch from the mercury because it is in the sealed battery. But you need to recycle your watch battery properly. Your professional watch/jewelry retailer is the best person to do this for you. These professionals collect used batteries and recycle them through licensed waste management companies.

Do our environment and your watch a favor. Ask your watch/jewelry professional to replace your battery when it expires.

Requires (1) silver oxide (1.55 volt) battery included

TO RETURN YOUR WATCH FOR SERVICING: RETURN IT TO ANNE KLEIN CO. OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER; IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.

Carefully pack your watch in a sturdy box (do not send in a gift box for same will not be returned) and mail to:

ANNE KLEIN WATCHES

6015 Little Neck Parkway
Little Neck, NY 11362

ATTN: Service Dept.

Tel: +1 718 482-4195

Email: servicedept@egluck.com

Clarity Ltd.

Flat A- B, 12/F,
Sing Mei Industrial Building
29-37 Kwai Wing Road

Kwai Chung, N.T. Hong Kong

Tel: 852.2424.2211

Fax: 852.2424.2077

Email: service@egc-clarity.com

Because of possible loss, we recommend that you insure your watch, return receipt requested, when using the mail. If your watch requires cleaning, lubrication, battery changing, or needs a crystal replaced, ANNE KLEIN approved Service Centers may be available in your area. These repair facilities use ANNE KLEIN parts and components to assure quality and future performance. Free estimates are available in advance, should you need servicing or repairs not covered under the warranty. Repairs covered under the warranty may require proof of purchase, so retain the purchase receipt. For further information regarding ANNE KLEIN approved Service Stations and locations, please call the Service Centers listed above.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This Anne Klein Watch is warranted to you, the owner, for 2 years against all defects in material or workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear or abuse and excludes batteries, case, strap, crystal, or bracelet. In the event of a defect or malfunction of the movement within this period it will be repaired or replaced, at our option. No additional charge will be made unless additional servicing is necessary for reasons beyond our control such as accident, misuse, neglect or replacement of parts not warranted is required such as case, crystal, strap, bracelet or batteries in which event a moderate charge will be made.

The aforementioned remedy is exclusive. ANNE KLEIN shall not be liable for any incidental or consequential damages. Should any other part of your watch require repair, please use our Service Centers for quick and inexpensive repairs on your watch. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from country to country.

EU Representative: 24hour-AR
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
The Netherlands
compliance@24hour-ar.com

UK Representative: 24hour-AR
15 Beaufort Court Admirals
Way Canary Wharf, London
United Kingdom E14 9XL
compliance@24hour-ar.com

* SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE FOR PRODUCT
IMPROVEMENT, DESIGN MAY VARY DEPENDING ON THE MODEL.

